


Instrukcja obsługi

Stacja bazowa dla telefonów bezprzewodowych SIP

Model KX-TGP700

Słuchawka bezprzewodowa SIP

Model KX-TPA70/KX-TPA73

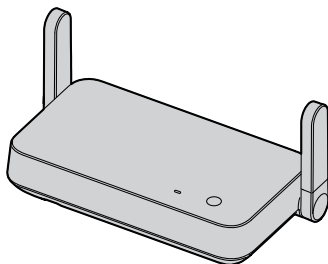

KX-TGP700



KX-TPA70/KX-TPA73

Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed skorzystaniem z produktu oraz o zachowanie jej do późniejszego wglądu.

Należy korzystać wyłącznie z dostarczonych akumulatorów oraz ładować je przez około 6 godzin (KX-TPA70)/3 godzin (KX-TPA73) przed użyciem słuchawki po raz pierwszy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 9.2.3 Ładowanie akumulatorów, str. 112 w niniejszej instrukcji obsługi.

Uwaga

- W niniejszej instrukcji pominięto końcówki nazw modeli, za wyjątkiem sytuacji, gdy były one konieczne.
- Ilustracje przedstawiające między innymi klawisze mogą odbiegać od faktycznego wyglądu urządzenia.
- Niektóre z produktów i funkcji opisanych w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne w kraju lub regionie użytkownika. Skontaktuj się ze sprzedawcą/dostawcą usług telekomunikacyjnych.
- Zawartość i wygląd oprogramowania podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Wprowadzenie

Zarys

Instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji oraz obsługi jednostki bazowej Panasonic KX-TPA70 i KX-TPA73. Aby uzyskać informacje na temat drugiego telefonu biurkowego lub słuchawki, zapoznaj się z odpowiednią instrukcją.

Powiązana dokumentacja

• Skrócona instrukcja obsługi

Zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji oraz środków ostrożności stosowanych w celu zapobiegania obrażeniom ciała i/lub uszkodzeniom mienia.

• Przewodnik administratora

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji urządzenia i zarządzania nim. Instrukcja ta zawiera wyłącznie informacje dotyczące modelu KX-TGP700.

Instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące wsparcia technicznego znajdują się na stronie firmy Panasonic:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

Informacje o czcionkach

Informacje o czcionkach dla KX-TPA70 i KX-TPA73 są dostępne w witrynie internetowej firmy Panasonic pod adresem:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>

Do wykorzystania w przyszłości

Podane poniżej informacje należy zachować w celu wykorzystania ich w przyszłości.

Uwaga

- Numer seryjny produktu można znaleźć na etykietach przyklejonych w poniższych miejscach:

–jednostka bazowa (KX-TGP700): spód jednostki,

–słuchawka (KX-TPA70/KX-TPA73): wewnątrz komory akumulatora znajdującej się z tyłu słuchawki,

–ładowarka (KX-TPA70/KX-TPA73): spód ładowarki.

Należy zanotować numery seryjne tych urządzeń w przeznaczonych do tego polach oraz zachować niniejszą instrukcję jako dowód zakupu na wypadek konieczności zidentyfikowania skradzionego urządzenia.

- Copyright for Roboto
Copyright 2015 Google Inc. All Rights Reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

- Niektóre akcesoria opcjonalne nie są dostępne w niektórych krajach/regionach. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera.

MODEL NR	_____
SERIA NR	_____
DATA ZAKUPU	_____
NAZWA DOSTAWCY	_____
ADRES DOSTAWCY	_____ _____ _____
NR TEL. DOSTAWCY	_____

Spis treści

1	Ważne informacje	9
1.1	Ważne informacje	10
1.1.1	Bezpieczeństwo danych	10
1.2	Informacje dla użytkowników z krajów Unii Europejskiej	11
1.3	Uzyskiwanie najlepszej wydajności	12
1.4	Informacje o akumulatorze (KX-TPA70/KX-TPA73)	14
2	Przed rozpoczęciem korzystania z telefonów	17
2.1	Przed rozpoczęciem korzystania z telefonów	18
2.1.1	Informacje ogólne o systemie	18
2.2	Informacje o akcesoriach	20
2.2.1	Dołączone akcesoria	20
2.3	Usytuowanie wskaźników i elementów sterowania	22
2.3.1	Jednostka bazowa (KX-TGP700)	22
2.3.2	Słuchawka (KX-TPA70/KX-TPA73)	26
2.4	Wyświetlacz i ikony	30
2.4.1	Wyświetlacz (KX-TPA70/KX-TPA73)	30
2.4.2	Wyświetlacz (KX-TPA68)	32
2.4.3	Klawisze programowe (KX-TPA70/KX-TPA73)	33
2.4.4	Klawisz LINE	37
2.4.5	Zarys obsługi	42
2.4.6	Lista menu (KX-TPA70/KX-TPA73)	44
2.4.7	Klawisze funkcji (KX-TPA70/KX-TPA73)	45
2.5	Regulacja głośności	46
2.6	Rejestr	47
2.7	Tryb równoległy (KX-TPA65/KX-TPA68)	51
2.8	Ustawianie hasła	51
2.9	Blokada klawiszy	52
2.10	Wybór języka wyświetlanych informacji	53
2.11	Wprowadzanie znaków	53
2.12	Włączanie/wyłączanie zasilania (tylko KX-TPA70/KX-TPA73)	55
2.13	Tryb oszczędzania energii (tylko KX-TPA70/KX-TPA73)	55
3	Wykonywanie połączeń	57
3.1	Wykonywanie połączeń	58
3.2	Podstawowe zasady wykonywania połączeń	58
3.2.1	Wykonywanie połączeń przez wybieranie numeru	58
3.2.2	Wykonywanie połączenia interkomu	59
3.3	Szybkie wybieranie	59
3.3.1	Wykonywanie połączeń za pomocą listy ponownego wykonywania połączenia	59
3.3.2	Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego wybierania	59
3.3.3	Korzystanie z linii dyżurnej	60
3.3.4	Korzystanie z historii połączeń przychodzących/wychodzących	60
3.3.5	Korzystanie z kontaktów	60
3.4	Wykonywanie połączenia wywołującego do wielu osób	63

4	Odbieranie połączeń	65
4.1	Odbieranie połączeń	66
4.1.1	ID dzwoniącego	66
4.2	Odbieranie połączeń	66
4.3	Tryb głośnomówiący	68
4.4	Odbieranie połączenia interkomu	68
4.5	Tryb cichy	68
4.6	Redukcja hałasu (KX-TPA70/KX-TPA73)	69
5	Prowadzenie rozmowy	71
5.1	Prowadzenie rozmowy	72
5.1.1	Przełączanie rozmowy	72
5.1.2	Zawieszanie połączeń	73
5.1.3	Konferencja z udziałem trzech osób	74
5.1.4	Wyciszanie	75
5.1.5	Połączenie oczekujące	76
6	Przed odejściem od telefonu	77
6.1	Funkcje przekierowywania połączeń (FWD)/„Nie przeszkadzać” (DND)	78
6.2	Odsłuchiwanie wiadomości głosowych (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)	79
7	Korzystanie z kontaktów	81
7.1	Korzystanie z kontaktów	82
7.2	Korzystanie z kontaktów lokalnych	84
7.2.1	Dzwonek prywatny	84
7.2.2	Zapisywanie pozycji w kontaktach lokalnych	84
7.2.3	Edytowanie zapisanej pozycji w kontaktach lokalnych	87
7.2.4	Usuwanie zapisanej pozycji w kontaktach lokalnych	88
7.2.5	Wyszukiwanie elementu w kontaktach lokalnych	89
7.2.6	Blokowanie kontaktów lokalnych	90
7.3	Korzystanie z kontaktów jednostki bazowej (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic)	92
7.3.1	Zapisywanie pozycji w kontaktach jednostki bazowej	92
7.3.2	Edytowanie zapisanych pozycji w kontaktach jednostki bazowej	93
7.3.3	Usuwanie zapisanych pozycji w kontaktach jednostki bazowej	93
7.3.4	Wyszukiwanie pozycji w kontaktach jednostki bazowej	93
7.4	Używanie kontaktów zdalnych (tylko po podłączeniu do KX-TGP600)	95
7.4.1	Wyszukiwanie pozycji w kontaktach zdalnych	95
7.5	Używanie kontaktów udostępnionych (tylko po podłączeniu do KX-TGP700)	96
7.5.1	Wyszukiwanie pozycji w kontaktach udostępnionych	96
8	Ustawienia własne telefonu	97
8.1	Ustawienia własne telefonu	98
8.1.1	Zmiana numeru słuchawki i wyświetlanej nazwy	98
8.1.2	Klawisze skrótu	98

8.1.3	Ustawienia opcji przypominania	100
8.1.4	Zmiana przypisania klawiszy funkcji / klawiszy programowych	102
8.1.5	Zmiana domyślnych ustawień słuchawki	102
8.1.6	Zmiana domyślnych ustawień systemu	104
8.1.7	Informacje o stanie	104
8.1.8	Zmiana domyślnych ustawień usługi połączenia	105
8.1.9	Blokowanie anonimowych połączeń (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)	105
8.1.10	Blokada połączeń przychodzących (tylko użytkownicy usługi ID rozmówcy)	106
8.1.11	Wykonywanie anonimowego połączenia (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)	107
8.1.12	Programowanie za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika	107

9 Instalacja i konfiguracja 109

9.1	Instalacja i konfiguracja	110
9.2	Podłączanie przewodów	110
9.2.1	Wkładanie akumulatorów	111
9.2.2	Montaż zaczepu do paska	112
9.2.3	Ładowanie akumulatorów	112
9.2.4	Montaż na ścianie	113
9.3	Aktualizacja oprogramowania	114
9.3.1	Aktualizacja oprogramowania słuchawki/telefonu stacjonarnego	114
9.4	Rejestracja/wyrejestrowanie słuchawki/telefonu stacjonarnego w jednostce bazowej Panasonic	115
9.4.1	Rejestracja słuchawki/telefonu stacjonarnego w jednostce bazowej Panasonic	115
9.4.2	Usuwanie przypisania słuchawki/telefonu stacjonarnego	116
9.4.3	Rejestrowanie/wyrejestrowywanie słuchawki/telefonu stacjonarnego w jednostce bazowej innej niż Panasonic	117

10 Załącznik 119

10.1	Załącznik	120
10.1.1	Tryby wprowadzania znaków	120
10.1.2	Tabela znaków dla hasła administratora	122
10.1.3	Układ menu stanu (po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)	125
10.1.4	Układ menu ustawień telefonu	128
10.1.5	Układ menu ustawień systemu (po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)	143
10.1.6	Układ menu ustawień systemu (po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic)	149
10.1.7	Dane techniczne	150
10.1.8	Parametry komunikacji radiowej	152
10.1.9	Rozwiązywanie problemów	153
10.1.10	Komunikaty o błędach	158

Rozdział 1

Ważne informacje

1.1 Ważne informacje

1.1.1 Bezpieczeństwo danych

- Telefon komunikuje się za pomocą sygnałów cyfrowych, które trudno przechwycić. Mimo to istnieje ryzyko ich przechwycenia przez osoby trzecie.
- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do urządzenia, należy:
 - Utrzymywać hasła (np. kod PIN używany podczas przypisywania) w tajemnicy.
 - Zmienić hasło domyślne.
 - Ustawić losowe hasło, którego nie da się łatwo odgadnąć.
 - Regularnie zmieniać hasło.
- Produkt może przechowywać osobiste/poufne informacje. W celu ochrony prywatności/poufności zaleca się usuwanie informacji takich jak kontakty czy historia połączeń przed utylizacją, przekazaniem, zwrotem lub naprawą produktu.
- Podczas przypisywania słuchawki/telefonu stacjonarnego do jednostki bazowej należy ustawić hasło.
- Zaleca się zablokowanie kontaktów lub historii połączeń, aby nie dopuścić do wycieku zapisanych informacji podczas przenoszenia słuchawki lub jej zagubienia.

1.2 Informacje dla użytkowników z krajów Unii Europejskiej

Poniższa deklaracja dotyczy wyłącznie urządzeń KX-TGP700CE/KX-TGP700UK/KX-TPA70CE/KX-TPA70UK/KX-TPA73CE/KX-TPA73UK

DECT jest skrótem od Digital Enhanced Cordless Telecommunications.

To urządzenie jest typu DECT funkcjonującym w paśmie częstotliwości od 1880 MHz do 1900 MHz.

Urządzenie dopuszczono do użytku we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Niniejszym firma Panasonic Corporation deklaruje, że urządzenia radiowe opisane w tej instrukcji są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem:

Panasonic Testing Center

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy

Ecodesign information

Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by (EU) Regulation No.801/2013.

The text of the ErP Free Web Product Information is available at the following internet address:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the web site above.

1.3 Uzyskiwanie najlepszej wydajności

Zasięg działania

- Zasięg działania urządzenia zależy od topografii biura, pogody lub warunków użytkowania, ponieważ sygnały są przesyłane między jednostką bazową a słuchawką/telefonem stacjonarnym z pomocą fal radiowych.
- Zazwyczaj na zewnątrz budynków można uzyskać większy zasięg niż wewnątrz nich. W przypadku przeszkód takich, jak ściany powstały szum może zakłócać połączenia telefoniczne. Zasięg mogą ograniczać w szczególności wysokie metalowe regały oraz wzmocnione ściany.
- W zależności od konstrukcji budynku słuchawka/telefon stacjonarny może nie działać, jeżeli znajdzie się zbyt daleko od jednostki bazowej.
- W celu zapewnienia lepszej jakości połączeń zaleca się trzymanie słuchawki za jej dolną część. Ponieważ antena znajduje się w górnej połowie słuchawki.

Szumy i zakłócenia

Sporadycznie pojawiające się szumy i zakłócenia mogą występować w wyniku działania promieniowania generowanego przez urządzenia takie, jak lodówki, kuchenki mikrofalowe, faksy, telewizory czy komputery osobiste. Jeżeli szum utrudnia wykonywanie połączeń, należy trzymać słuchawkę/telefon stacjonarny z dala od wymienionych urządzeń elektrycznych.

Otoczenie

- Produkt należy trzymać z dala od urządzeń grzewczych oraz urządzeń będących źródłem szumu elektrycznego. Źródła szumu mogą pogarszać parametry robocze produktu.
- Nie należy używać produktu w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 0 °C (32 °F) ani wyższej niż 40 °C (104 °F).
- W celu uniknięcia uszkodzeń akumulatory należy ładować w temperaturze od 5 °C (41 °F) do 40 °C (104 °F).
- W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji produktu należy pozostawić wokół niego 10 cm (3-15/16 cala) wolnej przestrzeni.
- Należy unikać otoczenia z nadmierną ilością dymu, kurzu/pyłu, wilgoci, wibracji mechanicznych i wstrząsów oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Urządzenie zaprojektowano z myślą o instalacji i pracy w otoczeniu o kontrolowanej temperaturze i wilgotności względnej.

Okresowe czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego oraz odłączyć kabel sieci Ethernet.
- Przetrzeć produkt miękką ściereczką.

- Podczas czyszczenia nie należy korzystać z produktów z proszkami ściernymi lub środkami chemicznymi, takimi jak benzyna czy rozcieńczalnik.
- Nie należy stosować środków czyszczących w płynie i aerozolu.
- Należy regularnie czyścić gniazdo ładowarki.

Wybór miejsca pracy urządzenia

- Nie należy umieszczać ciężkich obiektów na górnej części produktu.
- Należy zachować ostrożność, aby nie upuścić żadnych obiektów na produkt ani nie rozlać na niego cieczy.
- Ładowarkę należy ustawić na płaskiej powierzchni.

1.4 Informacje o akumulatorze (KX-TPA70/KX-TPA73)

Po pełnym naładowaniu akumulatorów (przy temperaturze 25 °C [77 °F]):

Tryb pracy	Czas pracy	
	KX-TPA70	KX-TPA73
Podczas rozmowy (wyłączone podświetlenie ^{*1} , tryb wąskopasmowy)	Do ok. 11 h	Do ok. 20 h
Podczas rozmowy (włączone podświetlenie ^{*2} , tryb szerokopasmowy)	Do ok. 8 h	Do ok. 7 h
Nie używany (tryb czuwania)	Do ok. 200 h	Do ok. 400 h

^{*1} Jeżeli dla trybu „Rozmowa” stan ustawienia „Podświetlenie” to „WYŁĄCZONY”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Opcje ekranu, str. 137.

^{*2} Jeżeli dla trybu „Rozmowa” stan ustawienia „Podświetlenie” to „WŁĄCZONY”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Opcje ekranu, str. 137.

- W zależności od warunków użytkowania i temperatury otoczenia czas pracy może być krótszy niż podany powyżej.
- Akumulatory będą się powoli rozładowywać nawet, gdy słuchawka zostanie wyłączona.
- Podczas ładowania można używać słuchawki do odbierania połączeń.
- Zużycie akumulatorów zwiększa się, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem (jeżeli na wyświetlaczu miga symbol „”, należy wyłączyć słuchawkę).

Ważne

- **Styki słuchawki i ładowarki należy czyścić raz w miesiącu za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Jeżeli urządzenie jest wystawione na działanie tłuszczu, kurzu lub wysokiej wilgotności, należy czyścić je częściej.** W przeciwnym wypadku akumulatory mogą nie ładować się poprawnie.

Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatora

Akumulatory należy naładować, gdy:

- Wskaźnik naładowania akumulatora sygnalizuje pusty akumulator („”) i emitowany jest sygnał dźwiękowy^{*1}.
- Wyświetlany jest komunikat „Bateria pusta”. W tym przypadku korzystanie ze słuchawki jest niemożliwe.

^{*1} Jeżeli ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatora pojawi się w trakcie trwania rozmowy, po 1 minucie rozmowa zostanie przerwana, a po kolejnej 1 minucie słuchawka zostanie wyłączona.

Wymiana akumulatorów

Jeżeli pomimo pełnego naładowania akumulatorów po krótkim czasie korzystania z telefonu wskaźnik naładowania sygnalizuje pusty akumulator („”), konieczna jest wymiana akumulatorów.

Przed wymianą akumulatorów należy się upewnić, że wyświetlane jest ostrzeżenie o niskim stanie naładowania, a następnie wyłączyć zasilanie, aby uniknąć utraty danych zapisanych w pamięci. Wymieniaj akumulatory i ładuj nowe akumulatory przez około 6 godzin (KX-TPA70)/3 godzin (KX-TPA73).

Jeżeli akumulatory zostaną wymienione przed pojawieniem się ostrzeżenia o niskim stanie naładowania, ikona stopnia naładowania akumulatora może pojawiać się w niewłaściwym momencie. W takim przypadku należy normalnie korzystać ze słuchawki po zainstalowaniu nowych akumulatorów.

Jeżeli wyświetli się ostrzeżenie o niski poziomie naładowania akumulatora, ładuj akumulatory przez około 6 godzin (KX-TPA70)/3 godzin (KX-TPA73). Dzięki temu ikona stopnia naładowania będzie ponownie pokazywana we właściwym momencie. Aby dowiedzieć się, jak zainstalować akumulatory, patrz sekcja 9.2.1 Wkładanie akumulatorów, str. 111.

Uwaga

- W przypadku wymiany akumulatorów na w pełni naładowane akumulatory należy włączyć słuchawki przyciskiem zasilania () przed ładowaniem. Jeśli zasilanie nie zostanie włączone przed ładowaniem, wskaźnik akumulatora nie będzie działał prawidłowo.
- W przypadku nieprawidłowo wymienionych baterii istnieje ryzyko wybuchu.



(Dotyczy tylko mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz Kanady)

Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe zasilające produkt nadają się do recyklingu. Aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu akumulatorów, należy zadzwonić pod numer 1 800 8 BATTERY.

Ważna informacja dotycząca prawidłowego użytkowania i ładowania akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (tylko KX-TPA70)

Ze względu na swoją konstrukcję akumulatory podlegają zużyciu. Długość okresu użytkowania akumulatorów zależy od ich właściwej konserwacji. Najważniejszymi czynnikami są ładowanie i rozładowywanie. Aby zapewnić jak najdłuższy okres użytkowania akumulatorów, należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe charakteryzują się tzw. „efektem pamięci”.

Jeżeli w pełni naładowane akumulatory zostaną kilkakrotnie użyte w słuchawce jedynie przez 15 minut, a następnie ponownie naładowane, ich pojemność spadnie do 15 minut w związku z efektem pamięci. Dlatego zaleca się pełne rozładowywanie i ładowanie akumulatorów, tj. korzystanie z nich w słuchawce do momentu, aż wskaźnik stanu

naładowania zasygnalizuje pusty akumulator („”). Następnie akumulatory należy naładować w sposób opisany w instrukcji obsługi. W przypadku wystąpienia efektu pamięci możliwe jest przywrócenie niemalże pełnej pojemności akumulatorów nikielowo-metalowo-wodorkowych przez ich naładowanie i rozładowanie kilka razy z rzędu.

Akumulatory nikielowo-metalowo-wodorkowe mogą się samoistnie rozładowywać. Efekt samoistnego rozładowywania jest zależny od temperatury otoczenia. W temperaturach poniżej 0 °C (32 °F) takie zjawisko jest mniej nasilone. Wysoka wilgotność i wysoka temperatura sprzyjają samoistnemu rozładowywaniu się akumulatorów. Do samoistnego rozładowywania dochodzi także w przypadku długotrwałego przechowywania akumulatorów.

Ważna informacja dotycząca prawidłowego użytkowania i ładowania akumulatora nikielowo-metalowo-wodorkowego (tylko KX-TPA73)

Jeżeli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora jest wyświetlany jako rozładowany („”) po używaniu telefonu przez krótki czas, nawet gdy akumulator był całkowicie naładowany, należy wymienić akumulator.

Przed wymianą akumulatora upewnij się, że wyświetlane jest ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora, a następnie wyłącz zasilanie, aby nie dopuścić do utraty danych w pamięci. Wymieniaj akumulator i ładuj nowy akumulator przez około 3 godzin.

- Należy używać wyłącznie akumulatorów Panasonic. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem lub sprzedawcą.
- W przypadku nieprawidłowo wymienionego akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.



(Dotyczy tylko mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz Kana-
dy)

Akumulator litowo-jonowy/polimerowy nadający się do recyklingu służy do zasilania zakupionego produktu. Zadzwoń pod numer 1-800-8-BATTERY, aby uzyskać informacje o sposobie recyklingu tego akumulatora.

Ostrzeżenie

W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA AKUMULATORÓW NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE RYZYKO ICH ROZSADZENIA. AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.


Przed rozpoczęciem korzystania z telefonów

2.1 Przed rozpoczęciem korzystania z telefonów

2.1.1 Informacje ogólne o systemie

<W przypadku korzystania z jednostki bazowej KX-TGP700>


- Możliwość rozbudowy do bezprzewodowych słuchawek/telefonów stacjonarnych [seria KX-TPA60, KX-TPA65, KX-TPA68, KX-TPA70, KX-TPA73, KX-UDT (z wyjątkiem dla KX-UDT111)].
Maksymalnie 16 telefonów.
- Do 16 jednoczesnych połączeń (tryb wąskopasmowy) lub do 8 jednoczesnych połączeń (tryb szerokopasmowy).
- Wysokiej jakości dźwięk dzięki funkcji redukcji szumów oraz technologii korekcji błędów.
- Jeśli do tego urządzenia (KX-TGP700) jest podłączony przemiennik, nie będzie on działał prawidłowo.

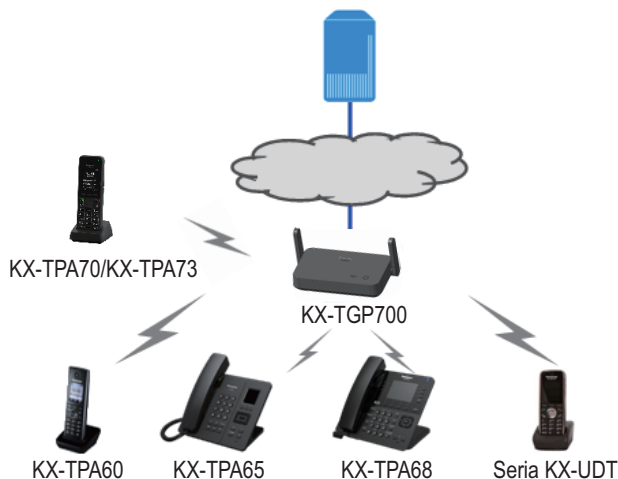

: Internet

<W przypadku korzystania z jednostki bazowej innej niż KX-TGP700>

Urządzenia KX-TPA60, KX-TPA65, KX-TPA68, KX-TPA70 i KX-TPA73 obsługują technologię CAT-iq (ang. Cordless Advanced Technology-internet and quality) w standardzie 2.0 i mogą zostać podłączone do dowolnej jednostki bazowej obsługującej ten standard. W tej instrukcji obsługi opisano sposób łączenia z jednostką bazową inną niż KX-TGP700, jednak dostępność niektórych funkcji oraz parametry niektórych ustawień i operacji zależą od typu zastosowanej jednostki bazowej.

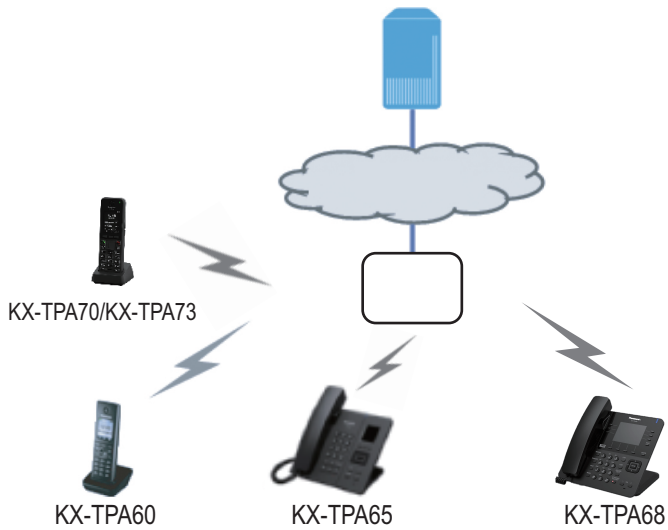

 : Internet

 : jednostka bazowa inna niż KX-TGP700


2.2 Informacje o akcesoriach

2.2.1 Dołączone akcesoria

KX-TGP700/KX-TGP700CE/KX-TGP700UK/KX-TGP700AL

Zasilacz sieciowy jednostki bazowej: 1		<table><tr><th>Nr modelu</th><th>Nr części</th></tr><tr><td>KX-TGP700</td><td>PNLV236</td></tr><tr><td>KX-TGP700CE</td><td>PNLV236CE</td></tr><tr><td>KX-TGP700UK</td><td>PNLV236E</td></tr><tr><td>KX-TGP700AL</td><td>PNLV236AL</td></tr></table>		Nr modelu	Nr części	KX-TGP700	PNLV236	KX-TGP700CE	PNLV236CE	KX-TGP700UK	PNLV236E	KX-TGP700AL	PNLV236AL
Nr modelu	Nr części												
KX-TGP700	PNLV236												
KX-TGP700CE	PNLV236CE												
KX-TGP700UK	PNLV236E												
KX-TGP700AL	PNLV236AL												
Kabel sieci Ethernet: 1		Wkręty: 2 Podkładki: 2 											


KX-TPA70

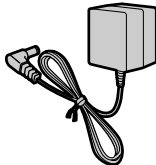Zasilacz sieciowy ładowarki: 1			<table><tr><th>Nr modelu</th><th>Nr części</th></tr><tr><td>KX-TPA70/KX-TPA70C</td><td>PQLV219</td></tr><tr><td>KX-TPA70CE</td><td>PQLV219CE</td></tr><tr><td>KX-TPA70UK</td><td>PQLV219E</td></tr><tr><td>KX-TPA70AL</td><td>PQLV219AL</td></tr></table>		Nr modelu	Nr części	KX-TPA70/KX-TPA70C	PQLV219	KX-TPA70CE	PQLV219CE	KX-TPA70UK	PQLV219E	KX-TPA70AL	PQLV219AL
Nr modelu	Nr części													
KX-TPA70/KX-TPA70C	PQLV219													
KX-TPA70CE	PQLV219CE													
KX-TPA70UK	PQLV219E													
KX-TPA70AL	PQLV219AL													
														
Ładowarka: 1	Akumulatory ^{*1} : 2	Zaczep do paska: 1												
														

Wkręty: 2 Podkładki: 2 		
--	--	--

*1 Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe typu AAA 1,2 V, 630 mAh

KX-TPA73

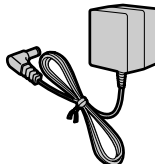Zasilacz sieciowy ładowarki: 1 	<table><tr><th>Nr modelu</th><th>Nr części</th></tr><tr><td>KX-TPA73/KX-TPA73C</td><td>PQLV219</td></tr><tr><td>KX-TPA73CE</td><td>PQLV219CE</td></tr><tr><td>KX-TPA73UK</td><td>PQLV219E</td></tr><tr><td>KX-TPA73AL</td><td>PQLV219AL</td></tr></table>		Nr modelu	Nr części	KX-TPA73/KX-TPA73C	PQLV219	KX-TPA73CE	PQLV219CE	KX-TPA73UK	PQLV219E	KX-TPA73AL	PQLV219AL
Nr modelu	Nr części											
KX-TPA73/KX-TPA73C	PQLV219											
KX-TPA73CE	PQLV219CE											
KX-TPA73UK	PQLV219E											
KX-TPA73AL	PQLV219AL											
Ładowarka: 1 	Akumulator*1: 1 	Zaczep do paska: 1 										
Wkręty: 2 Podkładki: 2 												

*1 Akumulator litowo-jonowy 3.7 V, 800 mAh wielokrotnego ładowania


Dotyczy tylko użytkowników ze Stanów Zjednoczonych

Aby zamówić akcesoria, należy zadzwonić pod bezpłatny numer **1 800 332 5368**.

2.3 Usytuowanie wskaźników i elementów sterowania

2.3.1 Jednostka bazowa (KX-TGP700)

Aby uzyskać jak najlepsze właściwości anteny, ustaw ją na 90 stopni z jednostką centralną, jak pokazano poniżej.

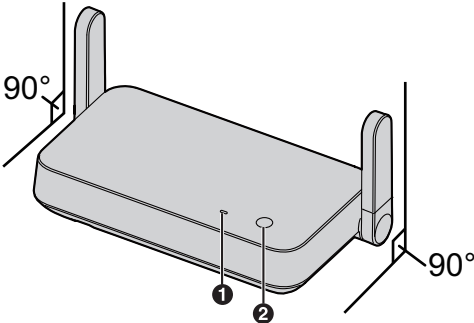

1 Wskaźnik stanu

Stan		Objaśnienia
Kolor	Sposób świecenia	
Zielony	Wł.	Jednostka bazowa jest podłączona do Internetu. Proces uruchamiania został zakończony i można wykonywać oraz odbierać połączenia za pośrednictwem Internetu.
	Powolne miganie	- Jednostka bazowa jest wykorzystywana do wykonania połączenia. - Jednostka bazowa pobiera dane. Nie należy odłączać kabla sieci Ethernet ani zasilacza sieciowego jednostki bazowej, dopóki wskaźnik STATUS nie przestanie migać i nie zacznie świecić na zielono w sposób ciągły.
	Szybkie miganie	Zasób jednostki bazowej (ścieżka/sesja DECT) jest zajęty.

Stan		Objaśnienia
Kolor	Sposób świecenia	
Czerwony	Wł.	• Po włączeniu jednostki bazowej wskaźnik STATUS świeci na czerwono przez około 40 sekund.
	Powolne miganie	• Jednostka bazowa wykonuje operację przypisywania słuchawki/telefonu stacjonarnego.
	Szybkie miganie	• Jednostka bazowa wywołuje słuchawki/telefony stacjonarne (za pomocą przycisku lokalizatora słuchawki).

Stan		Objaśnienia
Kolor	Sposób świecenia	
Pomarańczowy	Wł.	Adres IP jednostki bazowej może pokrywać się z adresem IP innego urządzenia w sieci lokalnej. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.
	Powolne miganie	- Jednostka bazowa uzyskuje adres IP lub dane konfiguracyjne. Czekaj. - Jednostka bazowa wykonuje operację przypisywania do systemu telefonicznego. Czekaj. - Jeżeli wskaźnik STATUS nadal miga, należy sprawdzić poniższe możliwości: –Ustawienia sieci mogą być niepoprawne. Należy skontaktować się z administratorem. –Wiele problemów z instalacją można rozwiązać przez ponowne uruchomienie całego systemu. Najpierw należy wyłączyć modem, router, koncentrator, jednostkę bazową i komputer. Następnie należy włączyć urządzenia ponownie w podanej kolejności: modem, router, koncentrator, jednostka bazowa, komputer. –Jeżeli nie można otworzyć stron internetowych za pomocą komputera, należy sprawdzić, czy system telefoniczny nie ma problemów z połączeniem. –Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów, należy skontaktować się z administratorem.
	Szybkie miganie	Należy ponownie uruchomić jednostkę bazową, odłączając jej zasilacz sieciowy, a następnie ponownie go podłączając. Jeżeli wskaźnik STATUS nadal szybko miga, być może wystąpił problem z podzespołami jednostki bazowej. Skontaktuj się ze sprzedawcą/dostawcą usług telekomunikacyjnych.
Wolno zmieniający się (czerwony→zielony→pomarańczowy→nie świeci)		Jednostka bazowa znajduje się w trybie konserwacji. Należy ponownie uruchomić jednostkę bazową.

Stan		Objaśnienia
Kolor	Sposób świecenia	
Szybko zmieniający się (czerwony→zielony→pomarańczowy→nie świeci)		Trwa ponowne uruchamianie jednostki bazowej. Należy chwilę poczekać.
Wyt.	—	- Wyłączono zasilanie jednostki bazowej. - Kabel sieci Ethernet nie został poprawnie podłączony. Należy go podłączyć. - Jeśli zasilanie jest dostarczane z koncentratora PoE, sprawdź zasilanie koncentratora PoE.

Uwaga

- Wzorce migania wskaźnika to:
 - Wolne miganie: 60 razy na minutę
 - Szybkie miganie: 240 razy na minutę

2 Przycisk lokalizatora słuchawki


Zgubioną słuchawkę/telefon stacjonarny można odnaleźć, wywołując urządzenie. Wywoływanie słuchawki/telefonu stacjonarnego zostanie zakończone po ponownym naciśnięciu przycisku lub po upływie 60 sekund.

Słuchawkę/telefon stacjonarny można również zarejestrować w jednostce bazowej, naciskając i przytrzymując klawisz przez ok. 3 sekundy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Przypisywanie słuchawki/telefonu z poziomu jednostki bazowej, str. 115.

2.3.2 Słuchawka (KX-TPA70/KX-TPA73)

[Widok z tyłu]

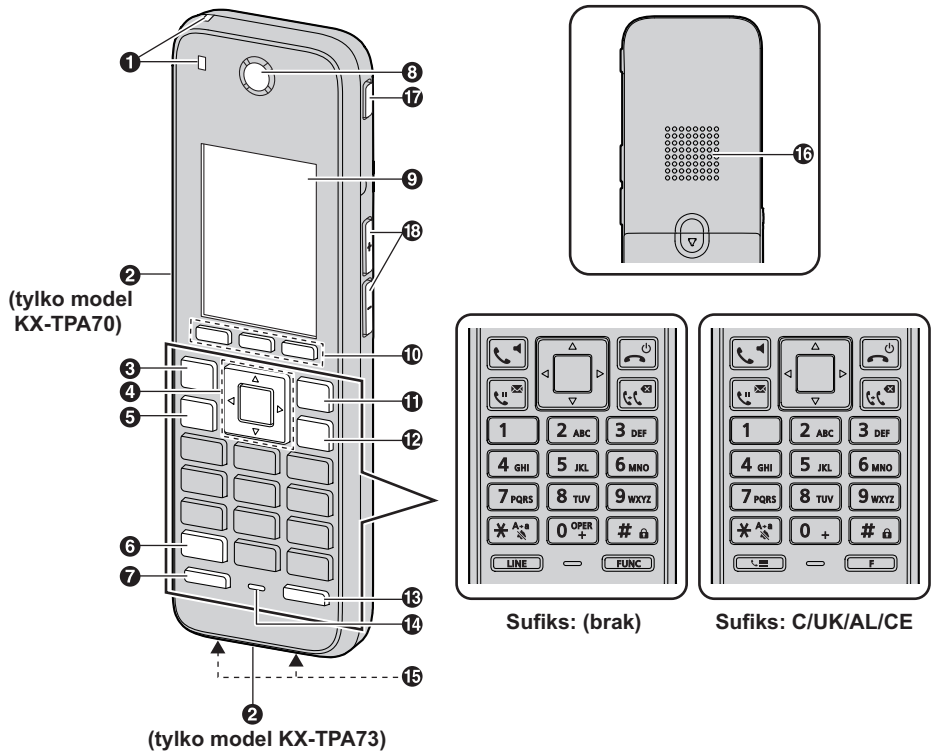


1 Wskaźniki dzwonka/ładowania/wiadomości

Stan		Objaśnienia
Kolor	Sposób świece- nia	
Czerwony	Wł.	Ładowanie
	Powolne miganie	Nowe nieodebrane połączenie lub nowa wiadomość głosowa.
	Szybkie miganie	Błąd ładowania
Zielony	Wł.	W pełni naładowany


Stan		Objaśnienia
Kolor	Sposób świecenia	
Czerwony/zielony/ pomarańczowy/ R→G→O	Szybkie miganie	Odbieranie połączenia *Istnieje ustawienie umożliwiające zmianę koloru diody LED.
Wył.	—	Słuchawka nie jest podłączona do ładowarki.

2 Gniazdo zestawu słuchawkowego

Dla KX-TPA70:

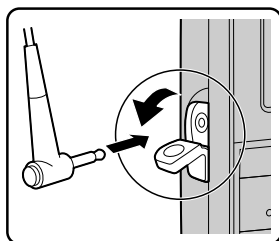

Dla KX-TPA73:

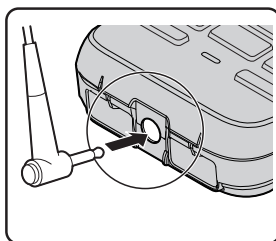

Urządzenie pozwala na stosowanie zestawów słuchawkowych. (Nie można zagwarantować, że wszystkie operacje z użyciem zestawów słuchawkowych będą dostępne). Najnowsze informacje na temat zestawów słuchawkowych przetestowanych z urządzeniem można znaleźć na stronie internetowej:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/technic/index.html>

3 Klawisz (rozmowa/tryb głośnomówiący)

Służy do wykonywania i odbierania połączeń lub do przełączania między trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym podczas rozmowy. Podczas rozmowy z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego tryb głośnomówiący jest niedostępny. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby włączyć słuchawkę.

4 Klawisz nawigacyjny

Klawisz nawigacyjny składa się z czterech klawiszy strzałek oraz klawisza środkowego. Klawisze strzałek służą do zmiany głośności dzwonka/rozmowy lub do przemieszczania kursora w celu wybrania pozycji menu. Klawisz środkowy służy do potwierdzenia wyboru. Naciśnięcie klawiszy w trybie czuwania pozwala na korzystanie z następujących funkcji:

W LEWO (◀)	Krótkie naciśnięcie	Służy do wyświetlania dziennika połączeń przychodzących.*1
	Długie naciśnięcie	Umożliwia dostęp do ustawienia automatycznego odbierania.

W GÓRĘ (▲)	Krótkie naciśnięcie	Umożliwia dostęp do funkcji dostosowanej przez użytkownika (domyślnie: Nie przeszkadzać). ²
	Długie naciśnięcie	Umożliwia dostęp do ustawienia przekazywania. ²
W PRAWO (►)	Krótkie naciśnięcie	Służy do otwierania kontaktów. ¹
	Długie naciśnięcie	Służy do blokowania/odblokowywania kontaktów.
DÓŁ (▼)	Krótkie naciśnięcie	Umożliwia dostęp do historii połączeń na ekranie.
	Długie naciśnięcie	Używany do wyświetlania stanu linii.

Gdy w niniejszej instrukcji zaleca się naciśnięcie klawisza , można również nacisnąć klawisz **[ŚRODEK]**.

¹ Kiedy jest włączona funkcja BroadCloud (Obecność), elementy sterujące telefonu działają w sposób opisany poniżej. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

Lewo: służy do wyświetlania informacji o obecności.

PRAWO: służy do wyświetlania ulubionych.

² W zależności od ustawień systemowych naciśnięcie przycisku może być ignorowane.

5 Klawisz (zawieszenie/wiadomość)

Użyty podczas rozmowy służy do jej zawieszenia. Użyty w trybie czuwania służy do odzyskiwania istniejącej zawieszonej rozmowy lub, w przypadku jej braku, do uzyskania dostępu do poczty głosowej.

6 Klawisz (tryb cichy)

Wciśnięcie klawisza na ponad 2 sekundy spowoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 4.5 Tryb cichy, str. 68.

7 Klawisz / (linia)

Służy do potwierdzania stanu linii lub do jej przejmowania.

8 Słuchawka

9 Wyświetlacz

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.4.1 Wyświetlacz (KX-TPA70/KX-TPA73), str. 30.

10 Klawisze programowe

Klawisze A/B/C (od lewej do prawej) służą do wybierania pozycji pokazywanych w dolnej części wyświetlacza. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat klawiszy programowych, patrz sekcja 2.4.3 Klawisze programowe (KX-TPA70/KX-TPA73), str. 33.

11 Klawisz (zasilanie/anulowanie)

Używany do kończenia połączenia, wyjścia z kontaktów lub trybu funkcji. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie słuchawki.

12 Klawisz (przełączanie/usuwanie)

Służy do przenoszenia połączenia do innego odbiorcy oraz do usuwania cyfr lub znaków.

13 Klawisz (funkcja)


Naciśnięcie tego klawisza po numerze z klawiatury (0–9), "✖", i "#" umożliwia szybkie wykonanie różnych funkcji wspólnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.4.7 Klawisze funkcji (KX-TPA70/KX-TPA73), str. 45.

14 Mikrofon**15 Styki ładowania****16 Głośnik****17 Klawisz skrótu****18 Klawisz głośności**

2.4 Wyświetlacz i ikony

2.4.1 Wyświetlacz (KX-TPA70/KX-TPA73)

[Przykład: w trybie czuwania]

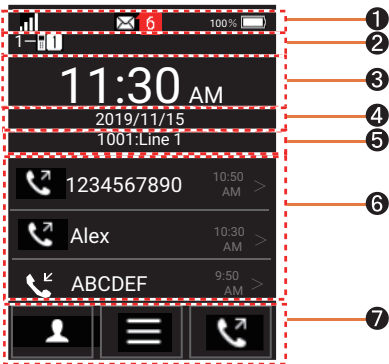

1 Piktogram/ścieżka okruszków

	Wskaźnik siły sygnału – mocny sygnał		Wskaźnik stanu naładowania akumulatora — w pełni naładowany
	Wskaźnik siły sygnału - średni sygnał		Wskaźnik stanu naładowania akumulatora — średni poziom naładowania
	Wskaźnik siły sygnału - słaby sygnał		Wskaźnik stanu naładowania akumulatora — niski poziom naładowania
	Wskaźnik siły sygnału - bardzo słaby sygnał		Wskaźnik stanu naładowania akumulatora — bardzo niski poziom naładowania
	Wskaźnik siły sygnału - poza zasięgiem		Wskaźnik stanu naładowania akumulatora — konieczne ładowanie.
	Podniesiono słuchawkę		Nieodebrane połączenie. Numer nieodebranego połączenia jest wyświetlany w czerwonym obramowaniu.

	Wskaźnik interkomu ^{*1}		Wiadomość głosowa Numer nowej wiadomości jest wyświetlany w czerwonym obramowaniu.
	Wskaźnik Bluetooth — włączony W zakresie użytecznych wartości.		Wskaźnik Bluetooth — włączony Poza zakresem.
Home > Menu > Phone Settings > Display Option		Ścieżka okruszków — wyświetla bieżącą hierarchię menu, zaczynając od strony głównej.	

^{*1} Nie wyświetla się po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic.

2 Informacje o stanie słuchawki

Sufiks		Objaśnienia
(brak)/C	UK/AL/CE	
		Numer jednostki bazowej (w przypadku podłączenia do większej ilości jednostek bazowych) ^{*1}
		Numer przypisania słuchawki/telefonu stacjonarnego ^{*1}
		Automatyczne odbieranie
		Nie przeszkadzać ^{*1}
		Przekazywanie połączenia
		Tryb tajny
		Wyciszenie mikrofonu
		Dzwonek wyłączony
		Wibracje — włączone

2.4.2 Wyświetlacz (KX-TPA68)

Sufiks		Objaśnienia
(brak)/C	UK/AL/CE	
		Tryb cichy ^{*2}

*1 Nie wyświetla się po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic.

*2 Patrz "4.5 Tryb cichy".

3 Zegar

4 Wyświetlanie daty

5 Numer słuchawki/telefonu stacjonarnego i nazwisko (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

Wyświetlanie czasu rozmowy (kiedy trwa połączenie na linii) oraz połączenia przychodzącego (po odebraniu połączenia lub oddzwonienia)

Wyświetlenie pełnego naładowania

Jeśli w ładowarce zostanie umieszczony włączony zestaw słuchawkowy, po pełnym naładowaniu pojawi się komunikat „Naładowany”.

Jeśli w ładowarce zostanie umieszczony w pełni naładowany zestaw słuchawkowy, pojawi się komunikat „Naładowany”.

6 Historia połączeń

7 Klawisze programowe

Aby uzyskać więcej informacji, patrz 2.4.3 Klawisze programowe (KX-TPA70/KX-TPA73), str. 33.

Uwaga

- Użyte w niniejszej instrukcji przykłady elementów graficznych pokazywanych na wyświetlaczu pełnią tylko funkcję poglądową. Grafika pokazywana na wyświetlaczu telefonu może różnić się kolorami i/lub wyglądem.

2.4.2 Wyświetlacz (KX-TPA68)

Na wyświetlaczu LCD KX-TPA68 pojawiają się te same informacje jak po podłączeniu do KX-TGP600 z poniższymi wyjątkami:


Przyciski programowe

- Ekrany przycisków programowych są podzielone na 3 strony. Między stronami można przełączać klawiszem ►/[NASTĘPNA STRONA].
- Przez ustawienie pomarańczowego znacznika można wskazać, która strona przycisków programowych zostanie wyświetlona na LCD.
Z lewej: strona 1, Na środku: strona 2, Z prawej: strona 3

2.4.3 Klawisze programowe (KX-TPA70/KX-TPA73)


Ikony oraz informacje pokazywane na wyświetlaczu zależą od kontekstu. Aby wybrać pozycję widoczną na wyświetlaczu, należy nacisnąć odpowiedni klawisz programowy.

Klawisz programowy A (lewy klawisz)

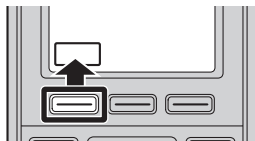


Sufiks (wszystkie)	Objaśnienia
	Powoduje powrót do poprzedniego ekranu.
	Otwiera kontakty. Wciśnięcie tego klawisza na czas dłuższy niż 2 sekundy powoduje zablokowanie kontaktów.
	Wyświetlany w przypadku blokady kontaktów. Naciśnięcie tego klawisza i wprowadzenie hasła (domyślnie: brak hasła) czasowo odblokowuje kontakty. Naciśnięcie klawisza na czas dłuższy niż 2 sekundy i wprowadzenie hasła (domyślnie: nie ustawiono) powoduje odblokowanie kontaktów. Do zablokowania kontaktów potrzebne jest skonfigurowane hasło. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania hasła, patrz sekcja 2.8 Ustawianie hasła, str. 51.
	Zmienia sposób wyświetlania informacji o rozmówcy zapisanych w kontaktach słuchawki lub w jednostce bazowej podczas odbierania połączenia.
	Odrzuca połączenie przychodzące.
	Ustanawia rozmowę z udziałem wielu osób (konferencję).
	Włącza lub wyłącza funkcję wyciszania mikrofonu podczas rozmowy.
	Odbiera połączenie przychodzące.
	Anuluj czynność.

Klawisz programowy B (środkowy klawisz)

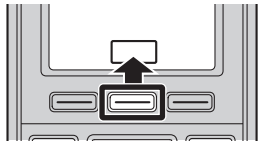

Sufiks (wszystkie)	Objaśnienia
	Służy do potwierdzania wpisu.
	Otwiera menu główne.
	Zapisuje nową pozycję w kontaktach.
	Służy do wykonywania połączenia.
	Wyświetlany w trybie blokady klawiszy. Wciśnięcie tego klawisza na czas dłuższy niż 2 sekundy powoduje odblokowanie klawiszy.
	Wyłącza dzwonek.
	Powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz programowy C (prawy klawisz)

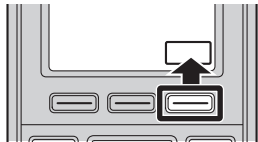

Sufiks		Objaśnienia
(brak)/C	UK/AL/CE	
		Przechodzi do następnego ekranu.
		Wyświetla dziennik połączeń wychodzących.
		Otwiera dziennik połączeń przychodzących.
		Wyświetla ostatnio wybierany numer. ³
		Wstawia pauzę. ³

Sufiks		Objaśnienia
(brak)/C	UK/AL/CE	
		Wykonaj przełączenie.
		Wykonaj przełączenie bez zapowiedzi (ślepe). *1*2*4
		Prywatne wstrzymanie
		Wyświetlany w trybie wprowadzania znaków alfabetu łacińskiego.
		Wyświetlany w trybie wprowadzania znaków numerycznych.
		Wyświetlany w trybie wprowadzania znaków specjalnych (rozszerzenie 1).
		Wyświetlany w trybie wprowadzania znaków specjalnych (rozszerzenie 2).
		Wyświetlany w trybie wprowadzania znaków alfabetu greckiego.
		Usuwa cyfry i inne znaki.
		Służy do alfabetycznego wyszukiwania pozycji w kontaktach.
		Służy do wyboru czasu AM lub PM podczas ustawiania funkcji przypomnienia.
		Rozłącza bieżące połączenie i pozwala na nawiązanie kolejnego bez konieczności odkładania słuchawki.*4
		Służy do anulowania ustawienia.
		Pozwala włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
		Służy do zapisywania ustawienia.
		Wyświetlany w trybie wprowadzania znaków cyrylicy.
		Służy do włączania/wyłączania trybu automatycznego odbierania w trybie czuwania. Włącza lub wyłącza funkcję wyciszania mikrofonu podczas rozmowy.*4
		Służy do ustawiania funkcji przekazywania połączeń oraz stanu Nie przeszkadzać.*4

Sufiks		Objaśnienia
(brak)/C	UK/AL/CE	
		Służy do odzyskiwania zaparkowanej rozmowy (Parkowanie rozmowy). ^{*3*4}
		Wybiera numer przypisany do klawisza szybkiego wybierania. ^{*4}
		Służy do wykonywania połączenia wywołującego do wielu osób. ^{*3*4}
		Służy do aktywowania ustawienia.
		Służy do wyświetlania historii połączeń. ^{*3*4}
		Służy do ustawiania funkcji Nie przeszkadzać. ^{*2*3*4}
		Służy do ustawiania przekazywania połączeń. ^{*2*3*4}
		Służy do ustawiania odbioru grupy. ^{*2*3*4}
		Służy do edycji pozycji ustawień.
		Dodaj znak "+" do tekstu.
		Służy do wykonywania połączenia interkomu.
		Służy do włączania/wyłączania funkcji Bluetooth. (KX-TPA73 tylko) ^{*3*4}

^{*1} Nie wyświetla się po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic.

^{*2} Tylko KX-TPA70/KX-TPA73.

^{*3} Klawisz ten jest wyświetlany tylko w przypadku skonfigurowania go w telefonie.

^{*4} Ten klawisz programowy może zostać skonfigurowany tak, aby działał jak klawisz programowy A, B lub C.

Edytowanie klawiszy programowych

Przypisywanie klawiszy funkcji

[W trybie czuwania]

- /[CENTER]
- [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
- [▲]/[▼]: "Opcje przycisków" → /[CENTER]/[▶]

4. [▲]/[▼]: "Przyc. ekr. A/B/C" → /[CENTER]/[▶]
5. [▲]/[▼]: "Nazwa w trybie gotowości"/"Nazwa podcz. rozm." → /[CENTER]
6. Wprowadź znaki żądanej nazwy. → /[CENTER]
7. [▲]/[▼]: "Funkcja w trybie got."/"Funkcja podcz. rozm." → /[CENTER]
8. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję. → /[CENTER]

Przypisywanie klawiszy skrótu

[W trybie czuwania]


1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Opcje przycisków" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "Przyc. ekr. A/B/C" → /[CENTER]/[▶]
5. [▲]/[▼]: "Funkcja w trybie got." → /[CENTER]
6. [▲]/[▼]: wybierz pokrętkę klawiszy szybkiego wybierania (1–9). → /[CENTER]

2.4.4 Klawisz LINE

Klawisz LINE pozwala przejąć linię w celu wykonania lub odebrania połączenia. Naciśnięcie klawisza LINE w trybie czuwania powoduje wyświetlenie listy dostępnych linii. Kolor numeru każdej linii wskazuje stan linii lub stan funkcji przypisanej do klawisza. Ikona wyświetlona w kolejnym wierszu symbolizuje stan każdej linii. Dostępne linie można zmieniać, korzystając z ustawienia wielu linii. Patrz sekcja Ust. jedn. podst., str. 143. Jednak po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż jednostka bazowa Panasonic linię można przejąć tylko po użyciu tego klawisza. Nie można sprawdzić stanu linii.

[KX-TPA70/KX-TPA73]

[Przykład]

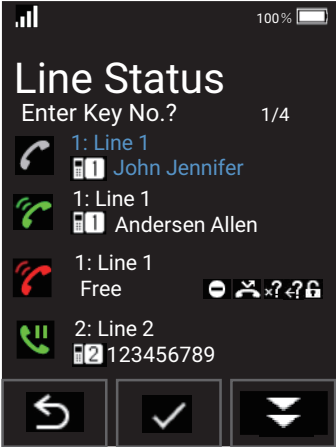

- Aby wybrać klawisz, należy nacisnąć [▲] lub [▼] → 
- Naciśnięcie klawisza wybierania podczas wyświetlania stanu linii spowoduje wyświetlenie tylko stanu wybranej linii.
- Istnieje możliwość zmiany nazwy linii. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

Wskazanie stanu^{*1}

Stan	Wzór miga- nia	Ikona	Informacja na wyświetlaczu i opis
Bezczyn- ność	—		"Wolny" • Linia nie jest obecnie uży- wana.
			"<n>Wolny" • Współdzielona linia nie jest obecnie używana.

Stan	Wzór migania	Ikona	Informacja na wyświetlaczu i opis
Przycho- dzące	Szybkie mi- ganie		Nazwisko lub numer telefonu rozmówcy.
			• Otrzymano połączenie.
			• Otrzymano połączenie (również na współdzielonej linii).
	Wł.		"Poł. przych."
			• Otrzymano połączenie na innej linii.
			• Nie można odebrać połączenia. (Połączenie jest odbierane przez inną osobę lub oczekuje).
Ponowne wywołanie	Szybkie mi- ganie		Nazwa lub numer telefonu osoby, której połączenie wstrzymano.
			• Wstrzymane połączenie jest ponownie wywoływane.

Stan	Wzór migania	Ikona	Informacja na wyświetlaczu i opis
Zawieszona	Powolne miganie		Nazwa lub numer telefonu osoby, której połączenie wstrzymano.
			• Połączenie zostało zawieszone.
			"Poł. zaw."
			• Połączenie na współdzielonej linii zostało zawieszone przez inne urządzenie.
	Wł.		• Współdzielona linia jest używana lub prywatnie zawieszona przez inne urządzenie.
			"W użyciu" • Nie można wznowić połączenia. (Połączenie jest wstrzymane w innym miejscu).
Rozmowa			Nazwa lub numer telefonu innego rozmówcy. • Trwa połączenie.
			"W użyciu" • Połączenie jest aktywne na innym urządzeniu.

*1 Objaśnienia kolorów numerów klawiszy różnią się w zależności od stanu linii zewnętrznej.

Ikona stanu

Sufiks		Opis
(brak)/C	UK/AL/CE	
		Wyświetla numer (1–n*) słuchawki/telefonu stacjonarnego, który jest używany lub zawieszony.
		Wyświetlana, gdy ustawiono stan „Nie przeszkadzać” (DND).

Sufiks		Opis
(brak)/C	UK/AL/CE	
		Wyświetlana, gdy ustawiono przekazywanie połączeń.
		Wyświetla ustawienie blokowania anonimowych połączeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące działania, patrz sekcja Zadzwoń do serw., str. 146.
		Wyświetlana, gdy ustawiono anonimowe połączenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące działania, patrz sekcja Zadzwoń do serw., str. 146.
		Wyświetlana, gdy wyłączono ustawienie prywatności.
<x>		Wyświetla numer porządkowy współdzielonej linii. (x: numer porządkowy)

*1 "n" oznacza maksymalną liczbę linii w jednostce bazowej Panasonic.

2.4.5 Zarys obsługi

Wykres przejść między ekranami

Dostęp do funkcji słuchawki jest możliwy przez menu wyświetlania, a wyboru dokonuje się klawiszami programowalnymi.

[Przykład] (KX-TPA70/KX-TPA73)



*1 Ekranu stanu linii jest różny w zależności od podłączenia do jednostki bazowej Panasonic lub innej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.4.4 Klawisz LINE, str. 37.

*2 Ekranu klawiszy funkcyjnych jest różny w zależności od podłączenia do jednostki bazowej Panasonic lub innej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.4.7 Klawisze funkcji (KX-TPA70/KX-TPA73), str. 45.

*3 Zawartość ekranu piktogramu/ścieżki okruszków może się zmieniać w zależności od wersji oprogramowania podłączonej jednostki bazowej Panasonic.

- Wybrana pozycja zostanie podświetlona.
- Wpisywanie znaków omówiono w sekcji 10.1.1 Tryby wprowadzania znaków, str. 120.

- Wyszukiwanie pozycji w kontaktach opisano w 7 Korzystanie z kontaktów, str. 81.

2.4.6 Lista menu (KX-TPA70/KX-TPA73)

Naciśnij  lub klawisz nawigacyjny [CENTER], aby wyświetlić menu. Naciśnij [▲]/[▼], aby wybrać pozycję Lista menu, a następnie naciśnij [◀]/[▶]/, aby przejść do następnej strony.

W trybie czuwania

**Historia połączeń (str. 47)**

Wyświetla historię połączeń.

**Łączność (str. 82)**

Otwiera kontakty.

**Wewnętrzne (str. 59)**

Przechodzi do połączenia interkomu.

**Zadzwoń do serw. (str. 105)**

Uzyskuje dostęp do ustawienia usługi obsługi połączeń.

**Status (str. 104)**

Uzyskuje dostęp do informacji o stanie jednostki bazowej/słuchawki/linii.

**Ustawienia telefonu (str. 102)**

Uzyskuje dostęp do "Ustawienia telefonu".

**Ust. systemu (str. 104)**

Uzyskuje dostęp do "Ust. systemu".

Przy podniesionej słuchawce/podczas rozmowy

**Historia połączeń (str. 47)**

Wyświetla historię połączeń.

**Łączność (str. 82)**

Otwiera kontakty.

**Wewnętrzne (str. 59)**

Przechodzi do połączenia interkomu.

**Wyciszenie (str. 75)**

Włącza lub wyłącza funkcję wyciszenia mikrofonu podczas rozmowy.

**Redukcja hałasu (str. 69)**

Włącza lub wyłącza funkcję redukcji szumów.

2.4.7 Klawisze funkcji (KX-TPA70/KX-TPA73)

Funkcje słuchawki można aktywować przez wyświetlenie listy klawiszy.

Aby wyświetlić listę klawiszy funkcyjnych, naciśnij /  w trybie czuwania lub w trakcie konwersacji.

Klawisze opisane poniżej są domyślne i można je modyfikować. Kolejność na liście może różnić się w zależności od kraju/regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 8.1.4 Zmiana przypisania klawiszy funkcji / klawiszy programowych, str. 102.

Sufiks: UK/AL/C/CE

1: Nie przeszkadzać*¹ (str. 78)

Wyświetla i/lub ustawia Nie przeszkadzać.

2: Przekier.*^{1,2} (str. 78)

Wyświetla i/lub ustawia przekazywanie połączeń.

3: Konferencja (str. 74)

Służy do ustanawiania rozmowy z udziałem wielu osób.

4: BT Wł./Wył.

Włącza/wyłącza komunikację BT.

5: Flash/Wywołaj (str. 58)

Rozłącza bieżące połączenie i pozwala na nawiązanie kolejnego bez konieczności odkładania słuchawki.

6: Historia połączeń (str. 47)

Wykonuje połączenie przy użyciu historii połączeń.

7: Parkuj poł.*³ (str. 73)

Służy do parkowania połączenia i odzyskiwania połączenia znajdującego się w strefie parkowania.

8: Przywołanie*³ (str. 63)

Jednocześnie nadaje komunikat głosowy do słuchawek.

9: Powt.ost.num. (str. 59)

Ponownie łączy z ostatnio wybieranym numerem.

0: Pauza

Wstrzymuje wybieranie numeru.

*: Autom. odbiór

Służy do automatycznego odbierania połączenia przychodzącego w trybie głośnomówiącym.

#: Łączność (str. 82)

Wykonuje połączenie przy użyciu kontaktów.

Tylko USA (brak sufiksu)

2.5 Regulacja głośności

1: Nie przeszkadzać^{*1} (str. 78)

Wyświetla i/lub ustawia Nie przeszkadzać.

2: Przekier.^{*12} (str. 78)

Wyświetla i/lub ustawia przekazywanie połączeń.

3: Flash/Wywołaj (str. 58)

Rozłącza bieżące połączenie i pozwala na nawiązanie kolejnego bez konieczności odkładania słuchawki.

4: Konferencja (str. 74)

Służy do ustanawiania rozmowy z udziałem wielu osób.

5: BT Wł./Wyl.

Włącza/wyłącza komunikację BT.

6: Historia połączeń (str. 47)

Wykonuje połączenie przy użyciu historii połączeń.

7: Parkuj pol.^{*3} (str. 73)

Służy do parkowania połączenia i odzyskiwania połączenia znajdującego się w strefie parkowania.

8: Przywołanie^{*3} (str. 63)

Jednocześnie nadaje komunikat głosowy do słuchawek.

9: Powt.ost.num. (str. 59)

Ponownie łączy z ostatnio wybieranym numerem.

0: Pauza

Wstrzymuje wybieranie numeru.

*: Autom. odbiór

Służy do automatycznego odbierania połączenia przychodzącego w trybie głośnomówiącym.

#: Łączność (str. 82)

Wykonuje połączenie przy użyciu kontaktów.

^{*1} Tylko KX-TPA70/KX-TPA73

^{*2} "Przekier." po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż jednostka bazowa Panasonic.

^{*3} Pozycja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja została włączona w ustawieniach. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

2.5 Regulacja głośności

Dostosowywanie głośności odbiornika/głośnika/zestawu słuchawkowego

Podczas rozmowy naciśnij [A], [V], [Gł.w górę] lub [Gł.w dół], aby wyregulować głośność (poziom 1–6).

Dostosowywanie głośności dzwonka lub wyłączanie dzwonka

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Opcje przychodz" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "Poziom dzwonka" → /[CENTER]/[▶]
5. [▲]/[▼]: wybierz żądane ustawienia. → /[CENTER]^{*1}

^{*1} Głośność można również regulować, naciskając [Gł.w górę] lub [Gł.w dół].

Uwaga

- Możesz nacisnąć klawisz [Gł.w górę]/[Gł.w dół] zamiast wykonywania kroków 1 i 4.
- Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania typu dzwonka, patrz sekcja Opcje przychodz, str. 128.

Dostosowywanie głośności dzwonka lub wyłączanie dzwoniącego dzwonka

Aby zmienić głośność dzwonka lub wyłączyć go podczas otrzymywania połączenia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Uwaga

- W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego w trakcie trwania połączenia przychodzącego dzwonek słuchawki bezprzewodowej nie będzie słyszalny w zestawie słuchawkowym. W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego przed odebraniem połączenia oraz gdy funkcję dzwonka zestawu słuchawkowego ustawiono na „WŁĄCZONY”, dzwonek połączenia jest słyszalny w słuchawkach.

Aby dostosować głośność dzwonka

1. [▲]/[▼]/[Gł.w górę]/[Gł.w dół]: reguluje głośność.
2. / / : wyjście

Aby wyłączyć dzwonek

1. / 

2.6 Rejestr

Na LCD w KX-TPA70/KX-TPA73 może być wyświetlana historia połączeń. Historia połączeń obejmuje dziennik połączeń przychodzących i dziennik połączeń wychodzących. Aby wyświetlić ekran LCD słuchawki tylko dla dzienników połączeń przychodzących lub

tylko dla dzienników połączeń wychodzących, patrz Wyświetlanie dziennika połączeń przychodzących, str. 48 lub Wyświetlanie dziennika połączeń wychodzących, str. 49.

Wyświetlanie historii połączeń

[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń nie jest wyświetlana na ekranie głównym (przypadek 1)

1. /[CENTER]//
2. [Δ]/[▼]: "Historia połączeń" → /[CENTER]

[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń nie jest wyświetlana na ekranie głównym (przypadek 2)

1. 

[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń jest wyświetlana na ekranie głównym

1. [▼]
2. [Δ]/[▼]: wybierz żądaną pozycję. → [►]/[CENTER]^{*1}

^{*1} Jeśli nie możesz znaleźć żądanej pozycji na ekranie głównym, naciśnij przycisk [▼] w dolnym wierszu ekranu głównego, aby wyświetlić ekran historii połączeń.

Wyświetlanie dziennika połączeń przychodzących


[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń nie jest wyświetlana na ekranie głównym (przypadek 1)

1. /[CENTER]//
2. [Δ]/[▼]: "Historia połączeń" → /[CENTER]
3. 

[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń nie jest wyświetlana na ekranie głównym (przypadek 2)

1. /[◀]

[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń jest wyświetlana na ekranie głównym

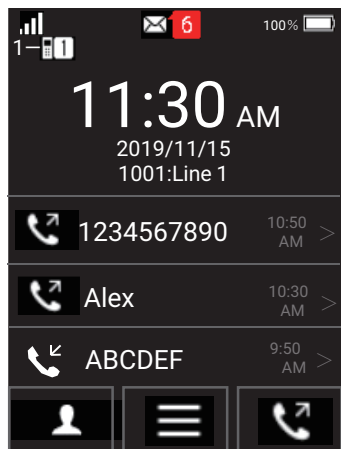

1. [v] → [v] → [v] → [v]
2. 

Uwaga

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych czynności, patrz sekcja Wykres przejdź między ekranami, str. 42.

Wyświetlanie dziennika połączeń wychodzących


[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń nie jest wyświetlana na ekranie głównym (przypadek 1)

1. /[CENTER]//F
2. [A]/[v]: "Historia połączeń" → /[CENTER]
3. 
4. 

[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń nie jest wyświetlana na ekranie głównym (przypadek 2)

1. 

[W trybie czuwania] — jeśli historia połączeń jest wyświetlana na ekranie głównym

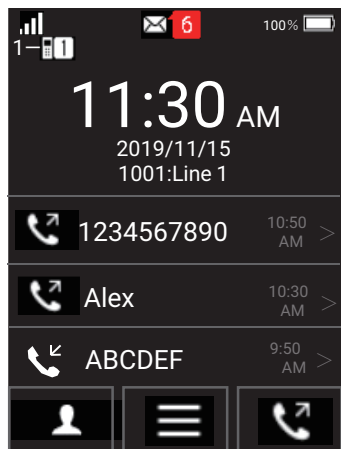

1. [▼] → [▼] → [▼] → [▼]

2. 

3. 

Uwaga

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych czynności, patrz sekcja Wykres przejść między ekranami, str. 42.

Wykonywanie połączenia za pomocą historii połączeń przychodzących/wychodzących

Patrz sekcja 3.3.4 Korzystanie z historii połączeń przychodzących/wychodzących, str. 60.

Zapisywanie pozycji za pomocą historii połączeń przychodzących/wychodzących

Patrz sekcja Zapisywanie pozycji za pomocą historii połączeń przychodzących lub wychodzących, str. 86.

Usuwanie historii połączeń przychodzących/wychodzących

[Gdy wyświetlono historię połączeń przychodzących lub wychodzących]

1. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję → 

2. [▲]/[▼]: "Tak" → 

3. /[CENTER]

Aby usunąć inne pozycje, wróć do kroku 1.

Usuwanie historii wszystkich połączeń przychodzących/wychodzących

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Inne opcje" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "Zainicjuj słuchawkę" → /[CENTER]/[▶]
5. Wpisz hasło. (4 cyfry)^{*1}
6. [▲]/[▼]: "Historia połączeń"^{*2} → /[CENTER]
7. 
8. [▲]/[▼]: "Tak" → /[CENTER]

^{*1} Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania hasła, patrz sekcja "2.8 Ustawianie hasła".

^{*2} Aby wykonać tylko "Historia połączeń", zaznacz tylko "Historia połączeń". Jeśli zaznaczono pozycje inne niż "Historia połączeń", zostaną one również aktywowane.

2.7 Tryb równoległy (KX-TPA65/KX-TPA68)

W przypadku używania telefonu stacjonarnego jako głównego telefonu stacjonarnego (KX-TPA65/KX-TPA68), słuchawkę (KX-TPA70/KX-TPA73) można ustawić na sparowaną z nim w taki sposób, aby numer (konto) głównego telefonu stacjonarnego był stosowany do słuchawki podrzędnej (sparowanej). Dzięki wykorzystaniu tego ustawienia można korzystać z telefonu stacjonarnego podczas pracy przy biurku oraz ze słuchawki, przebywając z dala od niego.

2.8 Ustawianie hasła

Domyślnie hasło słuchawki/telefonu stacjonarnego nie jest ustawione. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy zarejestrować hasło (4 cyfry) słuchawki/telefonu stacjonarnego. Brak hasła uniemożliwia korzystanie z następujących funkcji:

- Blokada kontaktów (patrz 7.2.6 Blokowanie kontaktów lokalnych, str. 90).
- „Ręczna&hasło” lub „Auto&hasło” dla opcji „Sposób blokady” (Patrz Opcje przycisków, str. 132).
- Zainicjuj słuchawkę (patrz Inne opcje, str. 142).

Uwaga

- Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do urządzenia, należy:
 - Ustawić losowe hasło, którego nie da się łatwo odgadnąć.
 - Regularnie zmieniać hasło.

2.9 Blokada klawiszy

- Na wszelki wypadek hasło należy zanotować.

Konfiguracja

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [Δ]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [Δ]/[▼]: "Inne opcje" → /[CENTER]
4. [Δ]/[▼]: "Zmiana hasła"^{*1} → /[CENTER]
5. Wprowadź nowe hasło (4 cyfry [0-9]).
6. Potwierdź hasło, wprowadzając je ponownie jak w kroku 1.

^{*1} Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji „10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora”, str. 122.

2.9 Blokada klawiszy

Istnieje możliwość zablokowania wszystkich klawiszy innych niż klawisz nawigacyjny, kiedy słuchawka jest w trybie czuwania lub poza zakresem. Istnieje możliwość wyboru jednego z 4 typów blokady klawiszy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Opcje przycisków, str. 132.

Uwaga

- Po wybraniu ustawienia „Ręczna&hasło” lub „Auto&hasło” dla funkcji „Sposób blokady” warunkiem odblokowania słuchawki/telefonu stacjonarnego jest wprowadzenie hasła. Jeśli hasło zostanie wpisane nieprawidłowo 3 razy, kolejne hasło można wprowadzić po około 30 sekundach.
- Jeżeli hasło nie zostanie ustawione, dla opcji „Sposób blokady” nie będzie można wybrać ustawienia „Ręczna&hasło” ani „Auto&hasło”. Aby dowiedzieć się, jak ustawić hasło, patrz sekcja 2.8 Ustawianie hasła, str. 51.
- W przypadku wybrania typu „Automatycznie” lub „Auto&hasło” można ustawić czas braku aktywności, po którym klawisze zostaną automatycznie zablokowane (Czas aut.blokady). Patrz sekcja Opcje przycisków, str. 132.

Włączanie blokady

Naciśnij i przytrzymaj  lub klawisz nawigacyjny [CENTER] przez ponad 2 sekundy, aby zablokować klawisze słuchawki. O zablokowaniu klawiszy poinformuje ikona .

Wyłączanie blokady

Naciśnij i przytrzymaj  lub klawisz nawigacyjny [CENTER] przez ponad 2 sekundy. Ikona  zmieni się na , wskazując, że klawisze zostały odblokowane.

2.10 Wybór języka wyświetlanych informacji

Istnieje możliwość wyboru języka informacji pokazywanych na słuchawce.

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Opcje ekranu" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "Język" → /[CENTER]
5. [▲]/[▼]: wybierz język. → /[CENTER]

- Słuchawka uruchomi się ponownie po zmianie języka wyświetlanych informacji.
- Listę dostępnych języków przedstawiono w sekcji Opcje ekranu, str. 137.

2.11 Wprowadzanie znaków

Znaki i cyfry można wprowadzać za pomocą klawiszy numerycznych.

Aby wybrać jeden z trybów wprowadzania znaków, należy nacisnąć **prawy klawisz programowy** podczas wprowadzania nazwiska. Ikona funkcji wyświetlana nad klawiszem programowym symbolizuje bieżący tryb wprowadzania znaków.

Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.1 Tryby wprowadzania znaków, str. 120.

Aby zmienić tryb wprowadzania znaków podczas edycji nazwiska w kontaktach, naciśnij **prawy klawisz programowy**.

Nr modelu	Tryby wprowadzania znaków
KX-TPA70, KX-TPA70C KX-TPA73, KX-TPA73C	Abc2 (łaciński-1. wielkie) ↓ ABC2 (łaciński-wielkie) ↓ abc2 (łaciński-małe) ↓ 0-9 (numeryczny) ↓ +AA (rozbudowana 1-wielkie) ↓ +aa (rozbudowana 1-małe)
KX-TPA70CE, KX-TPA70UK KX-TPA70AL, KX-TPA73CE KX-TPA73UK, KX-TPA73AL	Abc2 (łaciński-1. wielkie) ↓ ABC2 (łaciński-wielkie) ↓ abc2 (łaciński-małe) ↓ 0-9 (numeryczny) ↓ ABΓ (grecki-wielkie) ↓ αβγ (grecki-małe) ↓ AAA (rozbudowana 1-wielkie) ↓ aaa (rozbudowana 1-małe) ↓ SS\$ (rozbudowana 2-wielkie) ↓ sss (rozbudowana 2-małe)

Przykład: wpisywanie "ANNE" w alfabecie łacińskim wielkimi literami.

[2] → [►] → [*] → [6] → [6] → [►] → [6] → [6] → [►] → [3] → [3]

- Aby przełączyć się między wielkimi a małymi literami, należy nacisnąć .
- Aby wprowadzić znak przypisany do tego samego klawisza numerycznego co poprzedni znak, należy przesunąć kursor za pomocą klawisza nawigacyjnego [►], a następnie wprowadzić żądany znak.
- Edycja wprowadzonego znaku
 1. Naciśnij klawisz [◀] lub [►], aby podświetlić znak.
 2. : usuń znak.
 3. Wprowadź poprawny znak.
- Aby usunąć całą linię, należy wcisnąć klawisz  na ponad 1 sekundę.
- Aby przesuwać kursor, należy naciskać klawisz nawigacyjny [◀], [►], [▲] lub [▼].

2.12 Włączanie/wyłączanie zasilania (tylko KX-TPA70/KX-TPA73)

Aby włączyć lub wyłączyć zasilanie słuchawki, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz



Aby włączyć zasilanie słuchawki, naciśnij i przytrzymaj .

2.13 Tryb oszczędzania energii (tylko KX-TPA70/KX-TPA73)

Tryb oszczędzania energii automatycznie wyłącza dzwonek, podświetlenie wyświetlacza i/lub podświetlenie klawiszy po upływie określonej liczby sekund w trakcie trwania połączenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień trybu oszczędzania energii, patrz sekcja Opcje przychodz, str. 128.

Rozdział 3

Wykonywanie połączeń

3.1 Wykonywanie połączeń

- Wpisywanie znaków omówiono w sekcji 2.11 Wprowadzanie znaków, str. 53.
- Aby przed wykonaniem połączenia (wstępne wybieranie numeru) potwierdzić, że wybrany numer jest prawidłowy, należy wybrać numer, a następnie nacisnąć .
- Aby usunąć cały numer, należy przytrzymać wciśnięty klawisz  przez ponad 2 sekundę.
- Aby anulować wybieranie, należy nacisnąć klawisz .
- Jeżeli miga symbol , należy zbliżyć się do jednostki bazowej i ponownie wybrać numer.
- Symbol "+" (kod wybierania międzynarodowego) można wprowadzić, naciskając i przytrzymując klawisz "0".
- Aby wprowadzić symbol "P" (3-sekundowa pauza) między numerami telefonów, należy nacisnąć ^{*1}.

Funkcja ta przydaje się na przykład podczas pracy z usługą poczty głosowej, ponieważ pozwala uniknąć konieczności odsłuchiwania nagranej informacji. Operację można powtórzyć, aby ustawić dłuższą pauzę.

^{*1} Klawisz ten jest wyświetlany tylko w przypadku skonfigurowania go w telefonie. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

3.2 Podstawowe zasady wykonywania połączeń

3.2.1 Wykonywanie połączeń przez wybieranie numeru

1. 
2. Wybierz numer rozmówcy.
3. Naciśnij   /[CENTER] lub poczekaj, aż upłynie limit czasu między cyframi.
4. : zakończenie połączenia

Uwaga

Aby wybrać nowy numer bez odkładania słuchawki, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1.  : koniec połączenia
2. /[▼]: "Flash/Wywołaj"
3. /[CENTER]

Wstępne wybieranie numeru

[W trybie czuwania]

1. Wybierz numer przy odłożonej słuchawce.
2. Po wybraniu numeru naciśnij .

3.2.2 Wykonywanie połączenia interkomu

Między słuchawkami/telefonami stacjonarnymi można wykonywać połączenia interkomu.

[W trybie czuwania]

1. Naciśnij przycisk [CENTER].
2. [▲]/[▼]: "Wewnętrzne" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz żądaną słuchawkę/telefon stacjonarny.
4. Naciśnij przycisk /[CENTER]/ lub wybierz numer [1–7].
5. : zakończenie połączenia

3.3 Szybkie wybieranie

3.3.1 Wykonywanie połączeń za pomocą listy ponownego wykonywania połączenia

Ostatnio wybierane numery są dostępne na liście ponownego wykonywania połączeń (maksymalna długość każdego numeru wynosi 32 znaki).

[W trybie czuwania]

1. / → 

Uwaga

- Jeżeli funkcja ponownego wybierania nie została przypisana do klawisza numerycznego , należy nacisnąć odpowiedni klawisz numeryczny.
- W przypadku korzystania z KX-TPA70/KX-TPA73 można używać również .

3.3.2 Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego wybierania

Do każdego klawisza numerycznego można przypisać numer telefonu, a następnie w prosty sposób wybrać żądany numer, przytrzymując przypisany klawisz numeryczny.

[W trybie czuwania]

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę klawisz numeryczny (1-9) przypisany jako klawisz szybkiego wybierania.
2. 

Uwaga

- Gdy wyświetlana jest informacja klawisza skrótu, można nacisnąć klawisz [▲] lub [▼], aby wybrać inny numer klawisza skrótu.
- Jeżeli dla funkcji szybkiego wybierania wybrano opcję „Automatycznie”, numer klawisza szybkiego wybierania można wybrać również, przytrzymując przypisany klawisz szybkiego wybierania przez określoną liczbę sekund. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Zmiana typu wybierania numeru za pomocą klawiszy skrótu, str. 99.
- Szczegółowe informacje dotyczące przypisywania klawiszy szybkiego wybierania przedstawiono w sekcji Przypisywanie klawiszy szybkiego wybierania z kontaktów, str. 98.

3.3.3 Korzystanie z linii dyżurnej

Jeżeli administrator skonfigurował tę funkcję, można automatycznie wykonywać połączenia do zarejestrowanego numeru telefonu. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

[W trybie czuwania]

1. 

3.3.4 Korzystanie z historii połączeń przychodzących/wychodzących

[Kiedy wyświetla się historia połączeń]

1. [▲]/[▼]: wybierz historię połączeń przychodzących/wychodzących. → [CENTER]/[▶]
2. /[CENTER]^{*1}: wykonaj połączenie
3. : zakończenie połączenia

^{*1} Możesz nawiązać połączenie, naciskając przycisk [CENTER], gdy szczegółowo wyświetlana jest historia połączeń.

3.3.5 Korzystanie z kontaktów

Korzystanie z kontaktów lokalnych

[W trybie czuwania]

1. /[▶]
2. [▲]/[▼]: "Lokalna książka telefoniczna"/"Lok. spis tel." → /[CENTER]^{*1}
3.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → /[CENTER]
4. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję.

5. Naciśnij klawisz nawigacyjny [CENTER].
6. [▲]/[▼]: wybierz żądany numer telefonu. → [CENTER]/[▶]
7.   : wykonaj połączenie
8.  : zakończenie połączenia

*1 W przypadku zezwolenia tylko na kontakty lokalne ten krok jest pomijany.

Uwaga

- W przypadku braku zezwolenia na kontakty lokalne nie można skorzystać z tej funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.
- Szczegóły wykonywania połączenia przy użyciu kontaktów lokalnych opisano w 7.2.5 Wyszukiwanie elementu w kontaktach lokalnych, str. 89.

Korzystanie z kontaktów jednostki bazowej (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic)

[W trybie czuwania]

1. /[▶]
2. [▲]/[▼]: "Base PBK" → /[CENTER]
3.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → /[CENTER]
4. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję.
5. Naciśnij klawisz nawigacyjny [CENTER].
6. [▲]/[▼]: wybierz numer telefonu.
7.   : wykonaj połączenie
8.  : zakończenie połączenia

Uwaga

- Szczegóły wykonywania połączenia przy użyciu kontaktów jednostki bazowej opisano w 7.3.4 Wyszukiwanie pozycji w kontaktach jednostki bazowej, str. 93.

Używanie kontaktów zdalnych (tylko po podłączeniu do KX-TGP600)

[W trybie czuwania]

1. /[▶]
2. [▲]/[▼]: "Zdalny spis tel." → /[CENTER]

3. /[v]: wybierz żądany typ kontaktów. → /[CENTER]
4. → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska.
5. /[v]: wybierz żądaną pozycję. → [CENTER]
6. Za pomocą klawisza lub wybierz żądany numer telefonu.
7. / : wykonaj połączenie
8. : zakończenie połączenia

Uwaga

- W przypadku braku zezwolenia na zdalne kontakty nie można skorzystać z tej funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.
- Szczegóły wykonywania połączenia przy użyciu kontaktów zdalnych opisano w 7.4.1 Wyszukiwanie pozycji w kontaktach zdalnych, str. 95.

Używanie kontaktów udostępnionych (tylko po podłączeniu do KX-TGP700)

[W trybie czuwania]

1. /[>]
2. /[v]: "Udostępniony" → /[CENTER]^{*1}
3. → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → /[CENTER]
4. /[v]: wybierz żądaną pozycję. → [CENTER]
5. Za pomocą klawisza lub wybierz żądany numer telefonu.
6. / : wykonaj połączenie
7. : zakończenie połączenia

^{*1} W przypadku zezwolenia tylko na kontakty udostępnione ten krok jest pomijany.

Uwaga

- W przypadku braku zezwolenia na kontakty udostępnione nie można skorzystać z tej funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.
- Szczegóły wykonywania połączenia przy użyciu kontaktów udostępnionych opisano w 7.5.1 Wyszukiwanie pozycji w kontaktach udostępnionych, str. 96.

3.4 Wykonywanie połączenia wywołującego do wielu osób

Podczas wykonywania połączenia wywołującego ze słuchawki głos będzie słyszany w głośnikach innych słuchawek/telefonów stacjonarnych.

Dostęp za pomocą klawiszy funkcyjnych

[W trybie czuwania]

1.  / 
2. [▲]/[▼]: "Przywołanie" →  / [CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz żądaną grupę kanałów. →  / [CENTER] 

Dostęp za pomocą klawiszy programowych

1. Naciśnij klawisz programowy przypisany jako "Przywołanie".
2. [▲]/[▼]: wybierz żądaną grupę kanałów. →  / [CENTER] 

Uwaga

- Pozycja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja została włączona w ustawieniach. Tę funkcję można włączyć za pomocą internetowego interfejsu użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 4

Odbieranie połączeń

4.1 Odbieranie połączeń

- Dla każdego typu połączenia przychodzącego można wybrać inny dzwonek. Patrz sekcja Opcje przychodz, str. 128.
 - Aby odebrać połączenie, można skorzystać również z funkcji „Odb. dow. przyc.”¹, „Szybka odpowiedź”¹ lub „Autom. odbiór”. Patrz sekcja Opcje odpowiedzi, str. 131.
 - Istnieje możliwość dostosowania głośności dzwonka lub wyłączenia go. Patrz sekcja Dostosowywanie głośności dzwonka lub wyłączanie dzwonka, str. 47.
 - W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego przed odebraniem połączenia oraz gdy funkcję dzwonka zestawu słuchawkowego ustawiono na „WŁĄCZONY”, dzwonek połączenia jest słyszalny w słuchawkach.
 - W przypadku, gdy stan funkcji „Szybka odpowiedź”¹ to „WŁĄCZONY”, należy pamiętać o poniższych informacjach. Jeżeli w trakcie połączenia wystąpi awaria zasilania, gdy słuchawka jest podłączona do ładowarki oraz jeżeli
 - Jeżeli stan funkcji „Rozm.podczas Ład” to „WYŁĄCZONY” (domyślnie), połączenie może zostać rozłączone zaraz po jego odebraniu.
 - Jeżeli stan funkcji „Rozm.podczas Ład” to „WŁĄCZONY”, połączenie może zostać automatycznie odebrane. Należy pamiętać, iż w tym przypadku mogą zostać naruszone prawa prywatności lub poufne informacje mogą trafić do osób nieupoważnionych.
 - W przypadku połączenia przychodzącego z numeru zapisanego w kontaktach lokalnych numer i nazwisko rozmówcy są wyświetlane w historii połączeń.
- ¹ Tylko KX-TPA60/KX-TPA70/KX-TPA73.

4.1.1 ID dzwoniącego

Jeśli połączenie przychodzące zawiera informacje o ID dzwoniącego (nazwisko rozmówcy i numer telefonu), informacje te są zapisywane w historii połączeń oraz pokazywane na słuchawce/telefonie stacjonarnym.

W przypadku otrzymania połączenia z numeru znajdującego się w kontaktach zapisane nazwisko jest wyświetlane wraz z numerem.

Jeżeli informacje o rozmówcy są dostarczane przez system telefoniczny, a w kontaktach zapisano dane tego samego numeru, istnieje możliwość określenia, która informacja ma być wyświetlana w słuchawce/telefonie stacjonarnym. Domyślnie wyświetlane są informacje pochodzące z systemu telefonicznego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Opcje ekranu, str. 137.

Jeżeli słuchawka/telefon stacjonarny są ustawione na wyświetlanie informacji o rozmówcy zapisanych w kontaktach, informacje o rozmówcy wysyłane przez system telefoniczny będą się wyświetlały tylko wtedy, gdy numer rozmówcy nie jest zapisany w kontaktach.

4.2 Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia przychodzącego



Uwaga

- W trakcie trwania przychodzącego połączenia interkomu na wyświetlaczu jest widoczna nazwa słuchawki.

Odbieranie połączeń przychodzących na danej linii (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

1. : wyświetlanie klawiszy linii.
2. Naciśnij klawisz wybierania numerów lub /, aby wybrać numer linii. → /
[CENTER]/
Można również odebrać połączenie, korzystając z poniższych funkcji:
 - Odb. dow. przyc.
 - Szybka odpowiedź
 - Autom. odbiór
 Szczegółowe informacje dotyczące tych funkcji znajdują się w sekcji Opcje odpowiedzi, str. 131.

Uwaga

- Jeżeli "Szybka odpowiedź" ustawiono na "WŁĄCZONY" i pojawia się na krótko błąd zasilania, kiedy odbierane jest połączenie w słuchawce na ładowarce, może dojść do poniższych sytuacji:
 - Jeżeli stan funkcji „Rozm.podczas Ład” to „WYŁĄCZONY” (domyślnie), połączenie może zostać rozłączone zaraz po jego odebraniu.
 - Jeżeli stan funkcji „Rozm.podczas Ład” to „WŁĄCZONY”, połączenie może zostać automatycznie odebrane. Należy pamiętać, iż w tym przypadku mogą zostać naruszone prawa prywatności lub poufne informacje mogą trafić do osób nieupoważnionych.
- Dla każdego typu połączenia przychodzącego można wybrać inny dzwonek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Opcje przychodz, str. 128.

Odrzucanie połączeń przychodzących

Możesz odrzucić połączenie przychodzące do słuchawki.

1. W chwili otrzymania połączenia przychodzącego naciśnij klawisz .
2. Połączenie zostanie odrzucone, a słuchawka powróci do trybu czuwania.

Uwaga

- Połączenia z określonych numerów mogą być odrzucane automatycznie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 8.1.10 Blokada połączeń przychodzących (tylko użytkownicy usługi ID rozmówcy), str. 106.

4.3 Tryb głośnomówiący

W trybie głośnomówiącym można mówić do rozmówcy i słyszeć go bez korzystania ze słuchawki. Tryb ten przydaje się w przypadku wykonywania podczas rozmowy także innych czynności, takich jak pisanie.

Uwaga

- Podczas rozmowy z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego nie jest dostępny klawisz .
- Jeżeli słuchawkę w trybie głośnomówiącym podłączono do ładowarki, trybu głośnomówiącego nie można wyłączyć.
- Jeżeli stan funkcji „Rozm.podczas Ład” to „WŁĄCZONY”, aktywacja trybu głośnomówiącego podczas ładowania pozwoli na kontynuowanie rozmowy.

Włączanie trybu głośnomówiącego

Naciśnięcie klawisza  podczas rozmowy spowoduje włączenie trybu głośnomówiącego.

Następnie można ponownie podłączyć słuchawkę do ładowarki.

Wyłączanie trybu głośnomówiącego

Tryb głośnomówiący można wyłączyć, korzystając z jednej z poniższych metod:

- Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym naciśnij klawisz .
- Jeśli podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym słuchawka jest podłączona do ładowarki, odłącz ją.

4.4 Odbieranie połączenia interkomu

1. 

4.5 Tryb cichy

Tryb cichy powoduje wyłączenie dźwięku dzwonka podczas odbierania połączeń. Przydaje się to w sytuacjach, gdy dźwięk dzwonka mógłby przeszkadzać, na przykład podczas zebrania.

Gdy jest włączony tryb cichy, poniższe funkcje są wyłączone lub przyjmują automatycznie ustalone wartości, niezależnie od ustawień.

- Poziom dzwonek
- Dzwonek dla ład.^{*1}
- Autom. odbiór
- Ton przycisku

^{*1} Tylko KX-TPA70/KX-TPA73.

Uwaga

- W przypadku włączenia trybu cichego nie jest słyszalne ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatorów.
- Gdy jest włączony tryb cichy, nie są odtwarzane dźwięki potwierdzenia opcji rodzaju dzwonka lub głośności dzwonka.
- Po ustawieniu trybu cichego funkcja wibracji będzie działać (tylko KX-TPA73).

Włączanie lub wyłączanie

1. Wciśnij klawisz  na ponad 2 sekundy.

4.6 Redukcja hałasu (KX-TPA70/KX-TPA73)

W przypadku włączenia funkcji Redukcja hałasu tłumione są odgłosy otoczenia, co zapewni poprawę jakości dźwięku słyszanego przez rozmówcę. Dźwięk w słuchawce jest również wzmacniany odpowiednio do poziomu głośności odgłosów otoczenia. Funkcja ta przydaje się w głośnym otoczeniu, takim jak magazyny, hale produkcyjne, restauracje czy garaże. Istnieje możliwość włączenia domyślnego stosowania funkcji redukcji hałasu oraz włączania/wyłączania jej podczas połączeń.

Uwaga

- Funkcji Redukcja hałasu można używać tylko w trybie słuchawki lub podczas korzystania z zestawu słuchawkowego. Nie można z niej korzystać w trybie głośnomówiącym.
- Podczas rozmowy w trybie redukcji hałasu migać będzie klawisz programowy  lub na LCD pojawi się "Redukcja hałasu".
- Jeśli podczas rozmowy z użyciem zestawu słuchawkowego w domyślnym trybie redukcji hałasu od słuchawki zostanie odłączony zestaw słuchawkowy, działanie funkcji Redukcja hałasu będzie kontynuowane.
- W przypadku, gdy podczas rozmowy w domyślnym trybie redukcji hałasu do słuchawki zostanie podłączony zestaw słuchawkowy, działanie funkcji Redukcja hałasu będzie kontynuowane.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Redukcja hałasu

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Opcje rozmowy" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "Redukcja hałasu" → /[CENTER]

Tymczasowe włączanie lub wyłączanie funkcji Redukcja hałasu podczas rozmowy

Funkcję Redukcja hałasu można włączyć lub wyłączyć podczas rozmowy, wykonując jedną z poniższych czynności:

a.



Aby wyświetlić klawisz programowy , edytuj wyświetlane klawisze programowe. Patrz sekcja Opcje przycisków, str. 132.

b.

  → [▲]/[▼]: "Redukcja hałasu" → /[CENTER]

Aby wyświetlić klawisz funkcyjny, edytuj wyświetlane klawisze funkcyjne. Patrz sekcja Opcje przycisków, str. 132.

5.1 Prowadzenie rozmowy

5.1.1 Przełączanie rozmowy

Połączenia można przełączać na inny numer (wewnętrzny lub zewnętrzny).

Przełączanie

[Podczas rozmowy]

1. 
2. [▲]/[▼]: wybierz "Transfer warunkowy". → /[CENTER]
3. Zadzwoń na numer, do którego chcesz przełączyć połączenie. → /[CENTER]/
 
4. Poczekaj na odbiór połączenia, aby zapowiedzieć jego przełączenie.
5. 

*1 Po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż jednostka bazowa Panasonic naciśnij



Uwaga

- Aby powrócić do rozmowy przed nawiązaniem połączenia z numerem docelowym, naciśnij .

Przełączanie bez zapowiedzi (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

1. Podczas rozmowy naciśnij klawisz .
2. [▲]/[▼]: "Transfer bezwarunk." → /[CENTER]
3. Zadzwoń na numer, do którego chcesz przełączyć połączenie. → /[CENTER]/
 

Przełączanie połączeń interkomu

Połączenia zewnętrzne można przełączać pomiędzy 2 słuchawkami/telefonami stacjonarnymi.

[W trybie czuwania]

1. Podczas rozmowy naciśnij klawisz .
2. [▲]/[▼]: "Wewnętrzne". → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz żądaną słuchawkę/telefon stacjonarny. → /[CENTER]

4. Poczekaj na odpowiedź.

5. 

*1 Po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż jednostka bazowa Panasonic naciśnij



5.1.2 Zawieszanie połączeń

Połączenie można zawiesić, wybierając numer wewnętrzny.

Zawieszanie

Aby zawiesić trwające połączenie:

1. 

Uwaga

- Naciśnięcie klawisza LINE dla linii innej niż ta, na której obecne jest bieżące połączenie, spowoduje zawieszenie połączenia lub jego rozłączenie w zależności od ustawień funkcji automatycznego zawieszania połączeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.

Przechodzenie do zawieszonego połączenia

1. 

Przechodzenie do zawieszonego połączenia na danej linii (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

1. 

2. Naciśnij klawisz wybierania numerów właściwy dla wolno migającego zielonego wskaźnika LINII lub naciśnij [▲] bądź [▼], aby wybrać wolno migający zielony wskaźnik LINII.

3. /[CENTER]/

Zawieszanie połączeń w strefie systemu (parkowanie połączeń)

Tej funkcji można używać do przełączania rozmów.

Jeżeli parkowanie połączeń jest dozwolone, na liście klawiszy funkcji dostępna jest pozycja „Parkuj poł.”. Jednakże wcześniej należy określić numer funkcji parkowania połączeń. W zależności od systemu w celu odzyskania zaparkowanej rozmowy konieczne może być również wprowadzenie numeru strefy parkowania. Zakres dostępnych opcji zależy od rodzaju systemu telefonicznego. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

Konfiguracja

1.  /  →  ("Parkuj poł.")
lub naciśnij klawisz programowy przypisany jako .

Odbieranie zaparkowanych połączeń

[W trybie czuwania]

1. Wprowadź numer funkcji parkowania połączeń.
2. 

Uwaga

- W zależności od systemu telefonicznego klawisz programowy  może migać, sygnalizując, że na linii zaparkowano połączenie. W takim przypadku rozmowę można odzyskać, naciskając migający klawisz programowy . Jednak aby odzyskać zaparkowane połączenie, korzystając z klawisza programowego, należy wcześniej ustawić numer funkcji odzyskiwania zaparkowanych połączeń. Pozycja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja została włączona w ustawieniach. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

Naprzemienna rozmowa z dwoma numerami (rozdzielanie połączeń)

Gdy rozmawiasz z jedną osobą, a drugie połączenie jest zawieszone, możesz przełączać się pomiędzy numerami.

Wykonywanie połączenia na drugi numer i przełączanie się między numerami

1. 
2. Wybierz numer rozmówcy, którego chcesz dodać do rozmowy.
3. 
4. Po zakończeniu rozmowy z drugą osobą naciśnij klawisz .
5. Wznów rozmowę z pierwszą osobą.

5.1.3 Konferencja z udziałem trzech osób

Podczas rozmowy można dodawać kolejne osoby w ramach połączenia konferencyjnego.

Uwaga

- Twoja sieć telekomunikacyjna może obsługiwać zaawansowane funkcje połączeń konferencyjnych, np. dla czterech osób lub więcej. W takim wypadku obsługa takich połączeń może wyglądać inaczej, niż to opisano poniżej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Podczas rozmowy naciśnij  / .
2. [A]/[V]: "Konferencja" →  / [CENTER]
3. Wybierz numer rozmówcy, którego chcesz dodać do rozmowy. →  / [CENTER]
  
4. 

Uwaga

- Bezpośredni dostęp do funkcji połączenia konferencyjnego zapewnia również klawisz programowy . Aby go wyświetlić, przejdź do edycji klawiszy programowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Opcje przycisków, str. 132.

Rozłączanie osób biorących udział w konferencji (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

W trakcie konferencji można rozłączyć inne osoby. Pamiętaj jednak, że taka operacja jest możliwa tylko wtedy, gdy jesteś gospodarzem konferencji.

1. W trakcie konferencji naciśnij klawisz .
2.  / 
3. Naciśnij klawisz wybierania numeru lub skorzystaj z klawiszy [A] i [V], po czym naciśnij klawisz , aby wybrać numer odpowiadający osobie, z którą chcesz się rozłączyć.
4.  →  / 
5. Naciśnij klawisz wybierania numeru lub skorzystaj z klawiszy [A] i [V], po czym naciśnij klawisz , aby wybrać numer odpowiadający kolejnej osobie.

Kończenie połączenia konferencyjnego

Aby odłożyć słuchawkę i zakończyć konferencję głosową, naciśnij .

5.1.4 Wyciszenie

Można wyłączyć mikrofon lub zestaw słuchawkowy, aby rozmawiać prywatnie z osobami przebywającymi w pomieszczeniu, jednocześnie słysząc rozmówcę w słuchawce lub głośniku.

Konfiguracja/anulowanie

1. 

Uwaga

- Kiedy  miga, włączone jest wyciszenie. Jeżeli klawisz programowy  nie wyświetla się na LCD, w drugim wierszu LCD wyświetla się .
- Funkcja wyciszenia będzie włączona nawet, jeżeli przełączysz się ze słuchawki na głośnik lub odwrotnie.
- Wyciszenie pozostanie aktywne nawet po podłączeniu lub odłączeniu zestawu słuchawkowego.

5.1.5 Połączenie oczekujące

Jeżeli podczas rozmowy otrzymasz drugie połączenie, usłyszysz sygnał połączenia oczekującego. Drugie połączenie można odebrać, zawieszając lub kończąc bieżącą rozmowę.

To dodatkowa usługa firm telekomunikacyjnych. W ten sposób można odbierać dźwięk połączenia oczekującego wraz z informacjami o rozmówcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.

Kończenie bieżącego połączenia w celu porozmawiania z drugą osobą

[Gdy słyszeć dźwięk połączenia oczekującego]

1. 
2. 

Zawieszanie bieżącego połączenia w celu porozmawiania z drugą osobą

1. 

Uwaga

- Możesz również nacisnąć , aby odebrać połączenie oczekujące.

Rozdział 6

Przed odejściem od telefonu

6.1 Funkcje przekierowywania połączeń (FWD)/„Nie przeszkadzać” (DND)

Połączenia przychodzące można automatycznie przekierowywać na inny numer. Ponadto istnieje możliwość odrzucania połączeń (funkcja Nie przeszkadzać).

Uwaga

- Funkcja Nie przeszkadzać jest dostępna tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic.

Dostęp do ustawień DND

[W trybie czuwania]

1.  /  →  ("Nie przeszkadzać").
2. Aby zmienić stan DND, naciśnij przycisk [] lub [], aby zaznaczyć pole wyboru żądanej linii. → /[CENTER]
DND: włącz funkcję „Nie przeszkadzać”^{*1}
(Wszystkie połączenia przychodzące będą automatycznie odrzucane).

^{*1} Tylko w przypadku połączenia z jednostką bazową Panasonic.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień Przekaz

[W trybie czuwania]

1.  /  →  ("Przekier.").
2. Jeżeli urządzenie obsługuje wiele linii, wybierz żądaną linię.
[]/[]: wybierz żądany numer linii. → /[CENTER]
lub
[]/[]: naciśnij żądany numer linii ().
3. []/[]: wybierz typu przekazania. → [] /[CENTER]
Dostępne ustawienia:
 - Fwd (wszystk.): włączenie funkcji przekazywania połączeń
(Wszystkie połączenia przychodzące będą przekazywane).
 - Fwd (zaj): włączenie funkcji przekazywania połączeń w przypadku zajętości
(Połączenia przychodzące będą przekazywane, gdy numer wewnętrzny będzie zajęty).
 - Fwd (bez odp.): włączenie funkcji przekazywania w przypadku braku odpowiedzi
(Połączenie przychodzące zostanie przekierowane, jeśli nie odbierzesz go w określonym czasie).
4. Aby zmienić stan przekazania, naciśnij [] lub [], aby wybrać "Wł./Wyl." → /[CENTER]

5. [▲]/[▼]: "Numer telefonu" → /[CENTER]
6. Wpisz nowy numer docelowy przekazania lub potwierdź i zmodyfikuj poprzednio ustawiony numer docelowy przekazania. → 

Uwaga

- Kiedy funkcja Przekazywanie połączeń lub Nie przeszkadzać jest włączona, w trybie czuwania na wyświetlaczu jest widoczny symbol   i/lub  .

6.2 Odsłuchiwanie wiadomości głosowych (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

Po odebraniu wiadomości głosowej na wyświetlaczu LCD pojawi się .

[W trybie czuwania]

1. 
2. [▲]/[▼]: wybierz linię, na której wyświetla się . → /[CENTER]/^{*1}

^{*1} Jeśli na wielu liniach są wiadomości głosowe, numer można wybrać bezpośrednio przed numerem linii, pod którym wyświetla się .

Przykład: można wybrać numer 1 lub 2.

 1: linia 1 (5)

 2: linia 2 (1)

3: linia 3

4: linia 4

Uwaga

- Krok 2 nie jest wymagany, jeżeli słuchawka/telefon stacjonarny korzysta wyłącznie z jednej linii.
- Podczas korzystania z KX-TPA70/KX-TPA73 tej funkcji nie można stosować w przypadku zawieszonego połączenia.

Rozdział 7

Korzystanie z kontaktów

7.1 Korzystanie z kontaktów

KX-TGP600 ma 3 typy kontaktów.

1. **Kontakty lokalne**
Te kontakty są przechowywane w słuchawce.
2. **Kontakty jednostki bazowej** (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż KX-TGP600)
Te kontakty są przechowywane w jednostce bazowej.
3. **Kontakty zdalne** (tylko po podłączeniu do KX-TGP600)
Jeżeli operator telekomunikacyjny oferuje usługę zdalnych kontaktów, można z niej korzystać za pośrednictwem tego urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.

	Kontakty lokalne	Kontakty jednostki bazowej	Kontakty zdalne
Zapisywanie nowych pozycji	✓	✓	—
Edycja zapisanych pozycji	✓	✓	—
Usuwanie zapisanych pozycji	✓	✓	—
Przeszukiwanie kontaktów według nazwisk	✓	✓	✓
Przeszukiwanie kontaktów według kategorii	✓	—	—
Liczba numerów dla każdego wpisu	Do 5	Do 2	Do 5 ^{*1}
Dzwonek prywatny	✓	—	—

^{*1} Liczba ta zależy od wykorzystywanej usługi.

KX-TGP700 ma 3 typy kontaktów.

1. **Kontakty lokalne**
Te kontakty są przechowywane w słuchawce/telefonie stacjonarnym.
2. **Kontakty jednostki bazowej** (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic)
Te kontakty są przechowywane w jednostce bazowej.
3. **Kontakty udostępnione** (tylko po podłączeniu do KX-TGP700)
Jeżeli operator telekomunikacyjny oferuje usługę kontaktów udostępnionych, można z niej korzystać za pośrednictwem tego urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe

informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego/dostawcą usług telekomunikacyjnych.

	Kontakty lokalne	Kontakty jednostki bazowej	Udostępnione kontakty
Zapisywanie nowych pozycji	✓	✓	—
Edycja zapisanych pozycji	✓	✓	—
Usuwanie zapisanych pozycji	✓	✓	—
Przeszukiwanie kontaktów według nazwisk	✓	✓	✓
Filtrowanie kontaktów według kategorii	✓	—	—
Liczba numerów dla każdego wpisu	Do 5	Do 2	Do 5 ^{*1}
Dzwonek prywatny	✓	—	—

*1 Liczba ta zależy od wykorzystywanej usługi.

7.2 Korzystanie z kontaktów lokalnych

W pamięci słuchawki/telefonu stacjonarnego można zapisać do 500 numerów telefonów wraz z nazwami lub nazwiskami, aby mieć do nich wygodny dostęp. Istnieje również możliwość ustawiania osobnych dzwonek dla różnych kategorii połączeń przychodzących. Wszystkie wpisy w pozycji Kontakty są uporządkowane alfabetycznie. Ze względów bezpieczeństwa można włączyć blokadę kontaktów.

- Wyszukiwanie pozycji w kontaktach opisano w 7.2.5 Wyszukiwanie elementu w kontaktach lokalnych, str. 89.
- Opis innych kontaktów, które mogą zawierać ponad 500 pozycji, znajduje się w 7.4 Używanie kontaktów zdalnych (tylko po podłączeniu do KX-TGP600), str. 95, 7.5 Używanie kontaktów udostępnionych (tylko po podłączeniu do KX-TGP700), str. 96.

Uwaga

- Zalecamy tworzenie kopii zapasowych danych kontaktów słuchawki i telefonu stacjonarnego na wypadek, gdyby ich odzyskanie okazało się niemożliwe na skutek usterki urządzenia.
- Pojedynczy wpis (tj. nazwisko lub nazwa) może zawierać kilka numerów telefonu. Maksymalny rozmiar kontaktów zależy od liczby zapisanych numerów. Stąd pozycja, do której przypisanych jest kilka telefonów, zmniejsza łączną liczbę numerów do zapamiętania.
- Ponadto jeżeli dostawca usług telefonicznych obsługuje poniższe dane kontaktów, można pobrać je z sieci.
Jeżeli nazwa przekracza 24 znaki, każdy kolejny znak powyżej tego limitu jest usuwany.
Numery telefonów, których długość przekracza 32 cyfry, są nieprawidłowe.

7.2.1 Dzwonek prywatny

Możesz zorganizować wpisy w kontaktach w ramach 9 kategorii dzwonek prywatnych. Każdej z nich można przypisać inny typ dzwonka^{*1}.

^{*1} Typy dzwonek opisano w sekcji Opcje przychodzą, str. 128.

7.2.2 Zapisywanie pozycji w kontaktach lokalnych

Zapisywanie nowej pozycji

[W trybie czuwania]

1. /[>]
2. [A]/[v]: "Lokalna książka telefoniczna"/"Lok. spis tel." → /[CENTER]
3. 

4. [▲]/[▼]: "Nowy kontakt" → /[CENTER]
5. [▲]/[▼]: "Wprowadź imię"
6. Wpisz nazwę (maksymalnie 24 znaki).
7. [▲]/[▼]: wybierz rodzaj numeru telefonu (od 1 do 5).
8. Wpisz numer telefonu (maksymalnie 32 cyfry).
9. Powtórz czynności 7 i 8, aby dodać dodatkowe rodzaje numerów telefonu.
10. [▲]/[▼]: "Kategoria" → [CENTER]
11. Wybierz kategorię. → /[CENTER]
12. Aby wybrać numer domyślny dla danego wpisu, wybierz za pomocą klawisza [▲] lub [▼] opcję "Domyślnie nr". → [CENTER]
13. [◀]/[▶]: wybierz numer do zastosowania jako numer domyślny. → /[CENTER]
14. 
15. [▲]/[▼]: "Powrót do ekranu głównego" → /[CENTER]

Uwaga

- Kroki 10 i 11 można pominąć, jeżeli nie ma potrzeby przypisania kategorii.
- Kroki 12 i 13 można pominąć, jeżeli nie ma potrzeby przypisania domyślnego numeru. (Pierwszy numer każdego wpisu będzie automatycznie traktowany jako domyślny).
- Prawidłowe wartości to cyfry od „0” do „9”, a także znaki „*”, „#”, „+” i „P”. Aby wprowadzić znaki „+” lub „P”, patrz sekcja 3 Wykonywanie połączeń, str. 57.
- Jeżeli istnieje już wpis zawierający określoną nazwę albo określony numer, nowe dane są przypisywane do niego.
- Wpisywanie znaków omówiono w sekcji 2.11 Wprowadzanie znaków, str. 53.

Zapisywanie pozycji za pomocą klawiszy wybierania

Można najpierw wybrać numer, a następnie dodać go jako wpis w kontaktach.

[W trybie czuwania]

1. Wybierz numer.
2. 
3. Wpisz nazwę (maksymalnie 24 znaki).
4. [▲]/[▼]: wybierz rodzaj numeru telefonu (od 1 do 5).
5. Edytuj numer telefonu w razie potrzeby.
6. Powtórz czynności 4 i 5, aby dodać dodatkowe rodzaje numerów telefonu.

7. [▲]/[▼]: "Kategoria" → /[CENTER]
8. Wybierz kategorię. → /[CENTER]
9. Aby wybrać numer domyślny dla danego wpisu, wybierz za pomocą klawisza [▲] lub [▼] opcję "Domyślnie nr". → /[CENTER]
10. [◀]/[▶]: wybierz numer do zastosowania jako numer domyślny. → /[CENTER]
11. 

Uwaga

- Kroki 7 i 8 można pominąć, jeżeli nie ma potrzeby przypisania kategorii.
- Kroki 9 i 10 można pominąć, jeżeli nie ma potrzeby przypisania domyślnego numeru. (Pierwszy numer każdego wpisu będzie automatycznie traktowany jako domyślny).
- Prawidłowe wartości to cyfry od „0” do „9”, a także znaki „X”, „H”, „+” i „P”. Aby wprowadzić znaki „+” lub „P”, patrz sekcja 3 Wykonywanie połączeń, str. 57.
- Jeżeli istnieje już wpis zawierający określoną nazwę albo określony numer, nowe dane są przypisywane do niego.
- Wpisywanie znaków omówiono w sekcji 2.11 Wprowadzanie znaków, str. 53.

Zapisywanie pozycji za pomocą historii połączeń przychodzących lub wychodzących

Do lokalnych kontaktów można dodawać numery, które zostały zapisane w historii połączeń przychodzących lub wychodzących.

[W trybie czuwania]

1. Wyświetlanie historii połączeń przychodzących lub wychodzących. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.6 Rejestr, str. 47.
2. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję. → [CENTER]/[▶]
3. W razie potrzeby naciśnij , aby edytować nazwę. → [▲]/[▼]
4. [▲]/[▼]: wybierz rodzaj numeru telefonu (od 1 do 5).
5. Edytuj numer telefonu w razie potrzeby.
6. Powtórz czynności 4 i 5, aby dodać dodatkowe rodzaje numerów telefonu.
7. [▲]/[▼]: "Kategoria" → /[CENTER]
8. Wybierz kategorię. → /[CENTER]
9. Aby wybrać numer domyślny dla danego wpisu, wybierz za pomocą klawisza [▲] lub [▼] opcję "Domyślnie nr". → /[CENTER]

10. [◀]/[▶]: wybierz numer do zastosowania jako numer domyślny. → /[CENTER]

11. 

Uwaga

- Kroki 7 i 8 można pominąć, jeżeli nie ma potrzeby przypisania kategorii.
- Kroki 9 i 10 można pominąć, jeżeli nie ma potrzeby przypisania domyślnego numeru. (Pierwszy numer każdego wpisu będzie automatycznie traktowany jako domyślny).
- Prawidłowe wartości to cyfry od „0” do „9”, a także znaki „*”, „#”, „+” i „P”. Aby wprowadzić znaki „+” lub „P”, patrz sekcja 3 Wykonywanie połączeń, str. 57.
- Jeżeli istnieje już wpis zawierający określoną nazwę albo określony numer, nowe dane są przypisywane do niego.
- Wpisywanie znaków omówiono w sekcji 2.11 Wprowadzanie znaków, str. 53.

7.2.3 Edytowanie zapisanej pozycji w kontaktach lokalnych

Edycja zapisanej pozycji

[W trybie czuwania]

1. /[▶]
2. [▲]/[▼]: "Lokalna książka telefoniczna"/"Lok. spis tel." → /[CENTER]¹
3.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska.
4. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję. → [CENTER]/[▶]
5. 
6. [▲]/[▼]: wybierz żądaną nazwisko, numer telefonu, kategorię lub domyślny numer telefonu.
7. Dokonaj odpowiedniej edycji danych.
8. Powtórz kroki od 6 do 7, aby edytować pozycje przeznaczone do zmiany.
9. 

¹ W przypadku zezwolenia tylko na kontakty lokalne ten krok jest pomijany.

Uwaga

- Zmiana znaków lub cyfr:
 1. Za pomocą klawisza [◀] lub [▶] podświetl znak lub cyfrę.
 2. : usuń znak lub cyfrę.
 3. Wpisz nowy znak lub nową cyfrę.

7.2.4 Usuwanie zapisanej pozycji w kontaktach lokalnych

- Aby usunąć całą linię, należy wcisnąć klawisz  na ponad 1 sekundę.
- Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, użyj odpowiednio klawisza [◀] lub [▶].
- Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji 2.11 Wprowadzanie znaków, str. 53.

Edycja nazw kategorii

Można zmieniać nazwy kategorii w kontaktach.

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: " Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Opcje ekranu" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "NazwaKategorii" → /[CENTER]/[▶]
5. [▲]/[▼]: wybierz żądany numer kategorii (1–9). → /[CENTER]
6. Wprowadź nazwę kategorii (maksymalnie 13 znaków). → /[CENTER]
7. Powtórz czynności 5 i 6 dla każdej edytowanej nazwy kategorii.

Uwaga

- Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji 2.11 Wprowadzanie znaków, str. 53.

7.2.4 Usuwanie zapisanej pozycji w kontaktach lokalnych

Usuwanie zapisanej pozycji

[W trybie czuwania]

1. /[▶]
2. [▲]/[▼]: "Lokalna książka telefoniczna"/"Lok. spis tel." → /[CENTER]^{*1}
3.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska.
4. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję. → [CENTER]/[▶]
5.  → /[CENTER]
6. [▲]/[▼]: "Tak" → /[CENTER]

^{*1} W przypadku zezwolenia tylko na kontakty lokalne ten krok jest pomijany.

Usuwanie WSZYSTKICH zapisanych pozycji**[W trybie czuwania]**

1.  
2. [▲]/[▼]: "Lokalna książka telefoniczna"/"Lok. spis tel." → /[CENTER]
3. 
4. [▲]/[▼]: "Usuń wszystkie kontakty" → /[CENTER]
5. Wyświetlany jest komunikat „Ogłoszenie”. → /[CENTER]
6. [▲]/[▼]: "Tak" → /[CENTER]

7.2.5 Wyszukiwanie elementu w kontaktach lokalnych

Możesz wyszukać pozycję w kontaktach według poniższych kroków.

Wyszukiwanie według nazwy

Pozycję w kontaktach można również wyszukać, wprowadzając nazwę:

[W trybie czuwania]

1.  
2. [▲]/[▼]: "Lokalna książka telefoniczna"/"Lok. spis tel." → /[CENTER]¹
3.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska.
4. [▲]/[▼]: wybierz żadaną pozycję.
5. 

¹ W przypadku zezwolenia tylko na kontakty lokalne ten krok jest pomijany.

Filtrowanie według kategorii

Jeżeli do pozycji w kontaktach przypisano kategorii, możliwe jest filtrowanie według numeru kategorii.

[W trybie czuwania]

1.  
2. [▲]/[▼]: "Lokalna książka telefoniczna"/"Lok. spis tel." → /[CENTER]¹
3. 
4. [▲]/[▼]: "Filtr kategorii" → /[CENTER]

7.2.6 Blokowanie kontaktów lokalnych

5. Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie. Potwierdź. → /[CENTER]
[▲]/[▼]: wybierz żądany numer kategorii. → /[CENTER]
6. [▲]/[▼]: wybierz żadaną pozycję.
7. 

*1 W przypadku zezwolenia tylko na kontakty lokalne ten krok jest pomijany.

Wyszukiwanie za pomocą klawiszy wybierania numerów

Pozycje w kontaktach można również wyszukiwać, naciskając klawisze wybierania numerów, gdy wyświetlana jest lista kontaktów.

1. Użyj klawiszy wybierania numerów, aby wpisać żadaną nazwę zgodnie z tabelą znaków. Patrz sekcja 10.1.1 Tryby wprowadzania znaków, str. 120.

Tabela znaków podczas wyszukiwania w lokalnych kontaktach

Tabela jest dostępna tylko dla klawiszy wybierania numerów podczas wyszukiwania w kontaktach słuchawki. Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych czynności zawiera sekcja 10.1.1 Tryby wprowadzania znaków, str. 120.

Przykład: wpisywanie imienia "ANNE" wielkimi literami w alfabecie łacińskim.

 →  →  →  →  →  →  → 

Uwaga

- Dostępność jest uzależniona od parametrów linii telefonicznej. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

7.2.6 Blokowanie kontaktów lokalnych

Można zablokować/odblokować kontakty, kiedy słuchawka/telefon stacjonarny znajduje się w trybie czuwania. Do zablokowania kontaktów potrzebne jest skonfigurowane hasło. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania hasła, patrz sekcja 2.8 Ustawianie hasła, str. 51.

Blokowanie/odblokowanie kontaktów

[W trybie czuwania]

Włączanie blokady

1. Wciśnij klawisz  na ponad 2 sekundy.
 - Wyświetlona zostanie ikona .

Wyłączanie blokady

1. Wciśnij klawisz  na ponad 2 sekundy.

2. Wpisz hasło.*¹
3. Aby wrócić do trybu czuwania, naciśnij klawisz .

Tymczasowe odblokowanie kontaktów

1. 
 2. Wpisz hasło.*¹
- *¹ Jeśli hasło zostanie wpisane nieprawidłowo 3 razy, kolejne hasło można wprowadzić po około 30 sekundach.

7.3 Korzystanie z kontaktów jednostki bazowej (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic)

7.3.1 Zapisywanie pozycji w kontaktach jednostki bazowej

Zapisywanie nowej pozycji

[W trybie czuwania]

1. /[>]
2. [▲]/[▼]: "Base PBK" → /[CENTER]¹
3. 
4. [▲]/[▼]: "Nowy kontakt" → /[CENTER]
5. [▲]/[▼]: "Wprowadź imię"
6. Wpisz nazwę (maksymalnie 24 znaki).
7. [▲]/[▼]: wybierz rodzaj numeru telefonu (od 1 do 2²).
8. Wpisz numer telefonu (maksymalnie 32 cyfry). → /[CENTER]
9. Powtórz czynności 7 i 8, aby dodać dodatkowe rodzaje numerów telefonu.
10. [▲]/[▼]: "Wzór pierścienia" → /[CENTER]
11. [◀]/[▶]: wybierz żądaną opcję dzwonka. → /[CENTER]
12. [▲]/[▼]: "Linia" → /[CENTER]
13. [▲]/[▼]: wybierz żądaną linię. → /[CENTER]
14. 
15. [▲]/[▼]: "Powrót do ekranu głównego" → /[CENTER]

¹ Jeżeli kontaktów nie można zarejestrować, wyświetli się "Niedostępne".

² W ramach jednej pozycji można zapisać do 2 numerów telefonu.

Uwaga

- Prawidłowe wartości to cyfry od „0” do „9”, a także „*” i „#” i „+”.
Aby wprowadzić znak „+”, patrz sekcja 3 Wykonywanie połączeń, str. 57.
- Jeżeli istnieje już wpis zawierający określoną nazwę albo określony numer, nowe dane są przypisywane do niego.
- Wpisywanie znaków omówiono w sekcji 2.11 Wprowadzanie znaków, str. 53.

7.3.2 Edytowanie zapisanych pozycji w kontaktach jednostki bazowej

[W trybie czuwania]

1. /[>]
2. [▲]/[▼]: "Base PBK" → /[CENTER]
3.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → /[▼]
4. [>]/[CENTER]
5. [▲]/[▼]: wybierz żadaną pozycję. → [CENTER]/[>]
6. [▲]/[▼]: wybierz numer telefonu → 
7. W razie potrzeby edytuj ustawienie Nazwa, Numer telefonu, Kategoria i Domyślne nr.
8. 

7.3.3 Usuwanie zapisanych pozycji w kontaktach jednostki bazowej

Kontakty jednostki bazowej

[W trybie czuwania]

1. /[>]
2. [▲]/[▼]: "Base PBK" → /[CENTER]
3.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → /[▼]
4. [>]/[CENTER]
5. [▲]/[▼]: wybierz żadaną pozycję. → [CENTER]/[>]
6. [▲]/[▼]: "Skasuj"
7. Potwierdź nazwę pozycji do usunięcia. → /[CENTER]
8. [▲]/[▼]: "Tak" → /[CENTER]

7.3.4 Wyszukiwanie pozycji w kontaktach jednostki bazowej

Wyszukiwanie według nazwy

Pozycję w kontaktach można również wyszukać, wprowadzając nazwę:

[W trybie czuwania]

1. /[>]
2. [▲]/[▼]: "Base PBK" → /[CENTER]
3.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → /[▼]
4. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję.
5. [>]/[CENTER]
6. [▲]/[▼]: wybierz numer telefonu.
7. 

7.4 Używanie kontaktów zdalnych (tylko po podłączeniu do KX-TGP600)

Oprócz kontaktów słuchawki można również korzystać z kontaktów zdalnych, jeżeli są one dostępne.

Uwaga

- Zalecamy konfigurację tej funkcji wspólnie z administratorem. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

7.4.1 Wyszukiwanie pozycji w kontaktach zdalnych

Wyszukiwanie według nazwy

Pozycję w kontaktach można również wyszukać, wprowadzając nazwę:

[W trybie czuwania]

1. /[>]
2. [▲]/[▼]: "Zdalny spis tel." → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz żądany typ kontaktów. → /[CENTER]
4.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → /[▼]
5. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję.
6. [▶]/[CENTER]
7. [▲]/[▼]: wybierz numer telefonu.
8. 

7.5 Używanie kontaktów udostępnionych (tylko po podłączeniu do KX-TGP700)

Oprócz kontaktów lokalnych można również korzystać z kontaktów udostępnionych, jeżeli są one dostępne.

Uwaga

- Zalecamy konfigurację tej funkcji wspólnie z administratorem. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

7.5.1 Wyszukiwanie pozycji w kontaktach udostępnionych

Wyszukiwanie według nazwy

Pozycję w kontaktach można również wyszukać, wprowadzając nazwę:

[W trybie czuwania]

1. /[>]
2. [▲]/[▼]: "Udostępniony" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz żądany typ kontaktów. → /[CENTER]
4.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → /[▼]
5. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję.
6. [▶]/[CENTER]
7. [▲]/[▼]: wybierz numer telefonu.
8. 

Rozdział 8

Ustawienia własne telefonu

8.1 Ustawienia własne telefonu

8.1.1 Zmiana numeru słuchawki i wyświetlanej nazwy

Można zmienić numer słuchawki oraz nazwę wyświetlaną, gdy słuchawka lub telefon stacjonarny działa w trybie czuwania.

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Opcje ekranu" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "Ekran gotowości" → /[CENTER]
5. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję. → /[CENTER]

8.1.2 Klawisze skrótu

Można przypisywać numery telefonów do klawiszy wybierania i wybierać połączenia, naciskając i przytrzymując dany klawisz.

- 3.3.2 Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego wybierania, str. 59

Przypisywanie klawiszy szybkiego wybierania z kontaktów

Numer telefonu z lokalnych kontaktów można przypisać do danego klawisza, aby używać go jako klawisza szybkiego wybierania.

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę klawisz wybierania numerów (1–9) lub klawisz skrótu (gdy klawisz szybkiego wybierania jest przypisany).
2. 
3. [▲]/[▼]: "Kopiuj z książki tel" → /[CENTER]/[▶]
4.  → Wpisz nazwisko lub kilka pierwszych znaków wybranego nazwiska. → [CENTER]/[▼]
5. [▲]/[▼]: wybierz żądaną pozycję.
6. [▶]/[CENTER]
7. [▲]/[▼]: wybierz numer. → /[CENTER]
8. 

Uwaga

- Szczegółowe informacje o wyszukiwaniu pozycji w kontaktach podano w 7.2.5 Wyszukiwanie elementu w kontaktach lokalnych, str. 89.

Edycja klawiszy skrótu

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę klawisz wybierania numerów (1–9) lub klawisz skrótu (gdy klawisz szybkiego wybierania jest przypisany).
2. 
3. [▲]/[▼]: "Nazwa" → /[CENTER]
4. Wpisz nazwę (maksymalnie 24 znaki). → /[CENTER]
5. [▲]/[▼]: "Numer telefonu" → /[CENTER]
6. Wpisz numer telefonu (maksymalnie 32 znaki). → /[CENTER]
7. 

Usuwanie skrótu

1. W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj ponad 1 sekundę klawisz wybierania numerów lub klawisz przypisany jako klawisz szybkiego wybierania.*¹
2. 
3. [▲]/[▼]: "Usuń gorący klaw." → /[CENTER]²
4. [▲]/[▼]: "Tak" → /[CENTER]

*¹ Gdy wyświetlana jest informacja klawisza skrótu, można nacisnąć klawisz [▲] lub [▼], aby wybrać inny numer klawisza skrótu.

*² Aby usunąć wszystkie pozycje, wybierz "Usuń wszystkie skróty klaw." zamiast "Usuń gorący klaw.".

Zmiana typu wybierania numeru za pomocą klawiszy skrótu

Można określić do 2 typów wybierania numeru dla każdego przypisanego klawisza skrótu.

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę klawisz wybierania numerów (1–9) lub klawisz skrótu (gdy klawisz szybkiego wybierania jest przypisany).
2. 
3. [▲]/[▼]: "Poł. automat." → /[CENTER]
4. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję. → /[CENTER]
 - Ręcznie:

8.1.3 Ustawienia opcji przypominania

Wybieranie spowoduje nawiązanie połączenia z numerem przypisanym do danego klawisza skrótu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 3.3.2 Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego wybierania, str. 59.

- Automatycznie:
Przytrzymanie klawisza skrótu przez liczbę sekund wybraną w ustawieniach spowoduje natychmiastowe wybranie przypisanego numeru.

5.



Uwaga

- Aby określić czas, po którym ma nastąpić automatyczne połączenie z danym numerem, przejdź do punktu „Czas wyb.skrót.” w sekcji Opcje przycisków, str. 132.

8.1.3 Ustawienia opcji przypominania

Po ustalonym czasie usłyszysz dźwięk alarmu. Ponadto może zostać wyświetlone przypomnienie. Opcja przypominania jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy słuchawka znajduje się w zasięgu jednostki bazowej.

Uwaga

- Dla każdego przypomnienia można wybrać inny dzwonek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Opcje przychodz, str. 128.
- Jeżeli w momencie włączenia się przypomnienia będziesz prowadzić rozmowę, dzwonek usłyszysz po jej zakończeniu.

Ustawianie przypomnienia

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Zadzwoń do serw." → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Notatka alarmu" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: wybierz numer alarmowy (1–3). → /[CENTER]/[▶]
5. [▲]/[▼]: "Tryb" → /[CENTER]
6. [◀]/[▶]: wybierz tryb przypomnienia → 

Dostępne są następujące tryby przypomnienia:

- WYŁĄCZONY: wybrane przypomnienie nie jest generowane.
- Jeden raz: wybrane przypomnienie zadziała tylko raz.
- Codziennie: wybrane przypomnienie będzie powtarzane o tej samej godzinie każdego dnia.

- Co tydzień: wybrane przypomnienie będzie powtarzane o tej samej godzinie w wybranym dniu tygodnia.
7. [▲]/[▼]: "Date (DD-MM-YY)"/"Data (MM-DD-YY)" → /[CENTER]
 8. Ustaw datę i godzinę przypomnienia. Charakter wpisywanych danych zależy od wybranego trybu przypomnienia.
 - Jeden raz: podaj datę i godzinę za pomocą klawiszy wybierania numeru i/lub nawigacyjnych → 
 - Codziennie: podaj datę i godzinę za pomocą klawiszy wybierania numeru i/lub nawigacyjnych → 
 - Co tydzień:
 - a. [▲]/[▼]: wybierz dzień tygodnia → 
Obok każdego wybranego dnia tygodnia pojawi się znak ✓. W ten sposób można zaznaczyć więcej niż jeden dzień.
 - b. Gdy wybierzesz co najmniej 1 dzień tygodnia → 
 - c. [▲]/[▼]: "Czas (hh:mm)" → /[CENTER]
 - d. Określ godzinę za pomocą klawiszy wybierania numeru i/lub nawigacyjnych → 
 9. 9. [▲]/[▼]: "Wiadomość tekstowa" → /[CENTER]
 10. Wpisz komunikat wyświetlany w ramach przypomnienia. → 
 11. 

Uwaga

- Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji 2.11 Wprowadzanie znaków, str. 53.
- Podając godzinę, naciśnij klawisz [AM/PM], aby przełączyć się pomiędzy godzinami przed południem i po południu. Opcja [AM/PM] nie jest dostępna w trybie zegara 24-godzinowego.

Usuwanie przypomnień

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Zadzwoń do serw." → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Notatka alarmu" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: wybierz numer przypomnienia (1-3). → 

5. [▲]/[▼]: "Tak" → /[CENTER]

Wyłączanie przypomnienia

[Gdy słysząc dzwonek przypomnienia]

1. Naciśnij , , , , [CENTER] lub ustaw słuchawkę na ładowarce.

8.1.4 Zmiana przypisania klawiszy funkcji / klawiszy programowych

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Opcje przycisków" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "Przycisk funk." → /[CENTER]/[▶]
5. [▲]/[▼]: zaznacz pozycję, którą chcesz zmienić → /[CENTER]
6. [▲]/[▼]: wybierz nową pozycję do przypisania → /[CENTER]

Uwaga

- Można przypisać kilka klawiszy do tej samej funkcji.
- Funkcję trzeba przypisać każdemu z klawiszy.

8.1.5 Zmiana domyślnych ustawień słuchawki

Wybieranie głównej pozycji w trybie czuwania

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz pozycję główną. → /[CENTER]/[▶]

Pozycja głów- na	Pozycja dodatkowa			Strona
Opcje przy- chodz	Poziom dzwon- ka	Typ dzwonienia	Wibracje (tylko model KX-TPA73)	str. 128
	Dzwonek dla ład.	Oszcz. energii	Dzwonek słu- chaw.	

Pozycja główna	Pozycja dodatkowa			Strona
Opcje rozmowy	Poziom głośnika	Poziom odbioru	Poziom słuchaw.	str. 131
	Gł. zest. słuchaw.	Redukcja hałasu	Rozm. podczas ład	
	Equalizer			
Opcje odpowiedzi	Odb. dow. przyc.	Szybka odpowiedź	Autom. odbiór	str. 131
	Opóź.autom.odb.			
Opcje przycisków	Navi ▲ (Czekaj)	Przyc. ekr. A	Przyc. ekr. B	str. 132
	Przyc. ekr. C	Przycisk funkc.	Sposób blokady	
	Czas aut.blokady	Czas wyb.skróc.		
Opcje ekranu	Język	Podświetlenie	Jasność LCD	str. 137
	Ekran gotowości	Nazwa słuchawki	NazwaKategorii	
	Format daty	Format czasu	Wyśw. Caller ID	
	Schemat koloru	Powiadomienie	Metoda wprowad.	
	Lista poł. na ekranie gł.			
Opcje tonów	Dźwięk klawiatury	Poza zasięgiem		str. 140
Opcje systemu	Rej. słuchawki	Wyrejestruj słuchawkę	Wybierz bazę	str. 141
	Zmień nr PIN	Blokada systemu		
Opcja Bluetooth	Wł./Wył.	Słuchawka BT		
Inne opcje	Zmiana hasła	Zainicjuj słuchawkę	Wbudowana strona	str. 142

8.1.6 Zmiana domyślnych ustawień systemu

Ważne

- Zakres dostępnych opcji zależy od rodzaju systemu telefonicznego. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ust. systemu" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz pozycję główną. → /[CENTER]/[▶]

Pozycja główna	Pozycja dodatkowa			Strona
Ust. jedn. podst.	Słuchawka	Zmień PIN Bazy	Ustawienia wie- lolin	str. 143
	Uwierzytelnianie	Kod dostępu	Ustawienia Xsi	
	Ustawienia UC	Data i godzina	Strefa czasowa	
	Restart (Baza)			
Ustawienia sieci	Wybór trybu IP	Ustawienia IPv4	Ustawienia IPv6	str. 144
	LLDP	CDP	VLAN	
	Prędkość poł.	Wbudowana strona	Test sieci	

8.1.7 Informacje o stanie

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Status" → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz pozycję. → /[CENTER]/[▶]

Pozycja	Pozycja dodatkowa		
Jednostka podst.	Model / wersja	Tryb IP	Adres IP V4
	Maska podsieci	Brama domyślna	DNS1
	DNS2	Adres MAC	Adres IP V6
	Prefiks [0-128]	Brama domyślna	DNS
	LLDP	CDP	VLAN ID
	Priorytet VLAN		
Słuchawka	Info o słuchawce	Model / wersja	
Informacje o linii	Linia 1–n ^{*1}		

*1 "n" oznacza maksymalną liczbę linii w jednostce bazowej Panasonic.

8.1.8 Zmiana domyślnych ustawień usługi połączenia

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Zadzwoń do serw." → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: wybierz pozycję. → /[CENTER]/[▶]

Pozycja			
Nie przeszkadzać	Przekier.	Notatka alarmu	Numer nieznan
Blokuj nieznan	Blokuj Caller ID	Wszędzie	Biuro zdalne
Dzw. równoczesn.			

8.1.9 Blokowanie anonimowych połączeń (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

Funkcja umożliwia odrzucanie połączeń, jeżeli urządzenie nie jest w stanie zidentyfikować numeru telefonu. Ustawieniem domyślnym tej opcji jest „WYŁĄCZONY”.

Ważne

- Zalecamy konfigurację tej funkcji wspólnie z administratorem. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.
- Funkcja nie jest dostępna w przypadku linii współdzielonych.

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]

8.1.10 Blokada połączeń przychodzących (tylko użytkownicy usługi ID rozmówcy)

2. [▲]/[▼]: "Zadzwoń do serw." → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Blokuj nieznane" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: wybierz żądaną linię. → /[CENTER]

8.1.10 Blokada połączeń przychodzących (tylko użytkownicy usługi ID rozmówcy)

Funkcja pozwala na odrzucanie połączeń z określonych numerów telefonów, które są traktowane jako niechciane.

Po wykryciu połączenia urządzenie dokonuje jego identyfikacji, nie włączając jeszcze dzwonka. Jeżeli numer telefonu znajduje się na liście numerów blokowanych, urządzenie odrzuca połączenie.

Zapisywanie niepożądanych rozmówców (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

Można zapisać do 20 numerów telefonów w ramach danej linii, korzystając z listy rozmówców lub wpisując bezpośrednio ich numery.

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Zadzwoń do serw." → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Blokuj Caller ID" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: wybierz żądaną linię. → /[CENTER]/[▶]
5. [▲]/[▼]: wybierz żądany numer telefonu. → [CENTER]/
6. Wpisz numer telefonu (maks. 32 cyfry). → /[CENTER]

Usuwanie numerów telefonu z listy odrzucanych (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Zadzwoń do serw." → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Blokuj Caller ID" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: wybierz żądaną linię. → /[CENTER]/[▶]
5. [▲]/[▼]: wybierz numer → 
6. [▲]/[▼]: "Usuń numer"¹ → /[CENTER]

7. [▲]/[▼]: "Tak" → /[CENTER]

*1 Aby usunąć wszystkie pozycje, wybierz "Usuń wszystkie numery" zamiast "Usuń numer".

8.1.11 Wykonywanie anonimowego połączenia (tylko po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

Przed wykonaniem połączenia wykonaj poniższą procedurę:

Ważne

- Zalecamy konfigurację tej funkcji wspólnie z administratorem. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Zadzwoń do serw." → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Numer nieznany" → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: wybierz linię. → /[CENTER]

8.1.12 Programowanie za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika

Funkcja umożliwia użycie interfejsu internetowego do skonfigurowania rozmaitych ustawień i opcji, również takich, których nie da się ustawić bezpośrednio z poziomu słuchawki/telefonu stacjonarnego. Poniższa lista zawiera przydatne funkcje, które można skonfigurować za pomocą interfejsu internetowego.

Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

- Język interfejsu internetowego
- Hasło użytkownika (dostęp do interfejsu internetowego)
- Podstawowe ustawienia słuchawki
- Grupowanie/wybieranie słuchawek do odbioru połączeń
- Wybieranie słuchawki i numeru linii do wykonywania połączeń
- Import i eksport kontaktów

Uwaga

- Każdorazowy dostęp do tego interfejsu wymaga jego włączenia (opcja Wbudowana strona). Patrz sekcja Inne opcje, str. 142.

9.1 Instalacja i konfiguracja

Uwaga

- Firma Panasonic nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia ciała czy uszkodzenia mienia wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia lub wykorzystywania go niezgodnie z tą instrukcją.


OSTRZEŻENIE

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie przeciążaj gniazdek elektrycznych ani przedłużaczy.
- Włóż wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazdka i dociśnij ją do końca. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem i/lub powstania nadmiernej ilości ciepła skutkującej pożarem.
- Pamiętaj o regularnym czyszczeniu wtyczki i zasilacza z kurzu. Co pewien czas wyciągaj wtyczkę z gniazdka i przecieraj ją suchą szmatką. Nagromadzenie kurzu może doprowadzić do uszkodzenia izolacji i pożaru.

9.2 Podłączanie przewodów

Model KX-TGP700 (jednostka bazowa)

Podłącz do jednostki bazowej zasilacz prądu przemiennego i kabel sieci Ethernet.

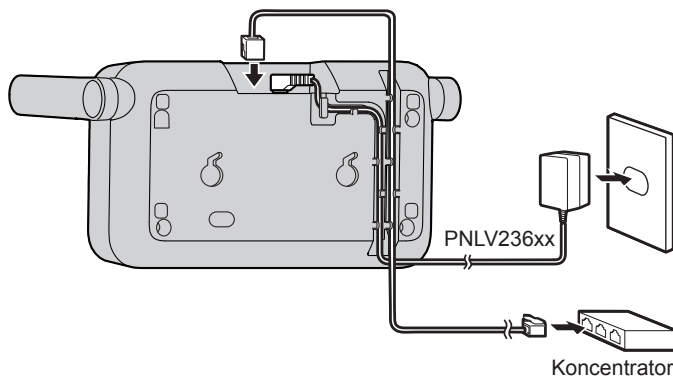


- Sprawdź kolor etykiety przewodu zasilacza prądu przemiennego oraz kolor etykiety obok gniazda prądu stałego KX-TGP700. Kolor etykiety musi odpowiadać przewodowi zasilacza prądu przemiennego KX-TGP700.
- W przypadku korzystania z funkcji PoE zasilacz nie jest konieczny.
- Jeśli korzystasz z koncentratora PoE, liczba urządzeń, które można podłączyć w tym samym czasie, jest ograniczona przez zasilanie dostarczane do koncentratora.

- Pierwotne ustawienie adresu IP dla modelu KX-TGP700 to „DHCP—Automatycznie”. Aby uzyskać informacje na temat swojego środowiska sieciowego, skontaktuj się z administratorem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja Ustawienia sieci, str. 144.

Ładowarka do KX-TPA70/KX-TPA73

Podłącz do ładowarki zasilacz prądu przemiennego.

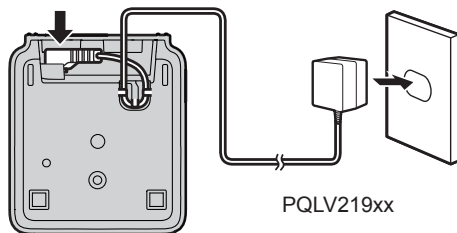


- Sprawdź kolor etykiety przewodu zasilacza prądu przemiennego oraz kolor etykiety obok gniazda prądu stałego ładowarki. Kolor etykiety musi odpowiadać przewodowi zasilacza prądu przemiennego ładowarki.
- Zasilacz powinien zostać podłączony do gniazdka ustawionego pionowo lub umieszczonego na podłodze. Nie podłączaj zasilacza do gniazdka w suficie, ponieważ mógłby wysunąć się z takiego gniazdka pod wpływem własnego ciężaru.
- Zabezpiecz przewód zasilacza za pomocą uchwytu.
- Korzystaj wyłącznie z dołączonego do urządzenia zasilacza firmy Panasonic.


9.2.1 Wkładanie akumulatorów

Otwórz pokrywkę, włóż akumulatory, a następnie zamknij pokrywkę, jak pokazano na rysunku poniżej.

Dla KX-TPA70

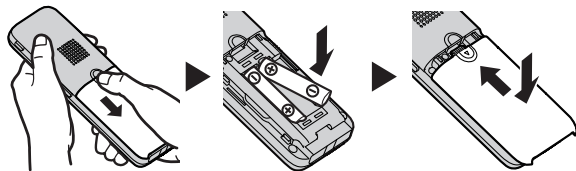

Dla KX-TPA73

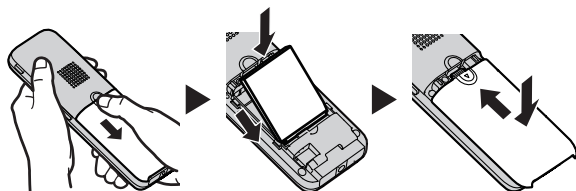


9.2.2 Montaż zaczepu do paska


Po zamontowaniu zaczepu można nosić słuchawkę na pasku.

1. Dociśnij zaczep do tylnej części słuchawki.
2. Wsuń zaczep w wycięcia słuchawki.

Dla KX-TPA70

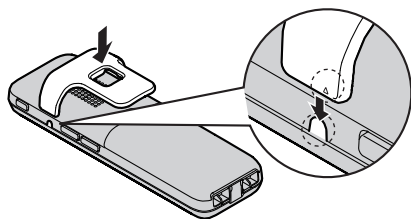

Dla KX-TPA73

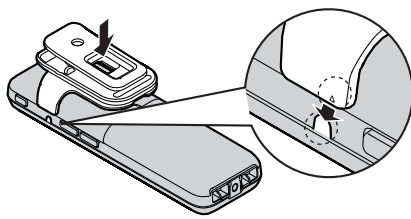

9.2.3 Ładowanie akumulatorów

Akumulatory dostarczone wraz z urządzeniem nie są naładowane. Przed użyciem słuchawki po raz pierwszy ładuj akumulatory przez około 6 godzin (KX-TPA70)/3 godzin (KX-TPA73).



- Wskaźnik ładowania na słuchawce zmienia kolor na zielony po całkowitym naładowaniu akumulatorów.
- Jeśli w ładowarce zostanie umieszczony wyłączony zestaw słuchawkowy, po pełnym naładowaniu pojawi się komunikat „Naładowany”.

Jeśli w ładowarce zostanie umieszczony w pełni naładowany zestaw słuchawkowy, pojawi się komunikat „Naładowany”.

- Jeżeli akumulatory są już całkowicie naładowane, a słuchawka jest umieszczona w ładowarce przy wyłączonym zasilaniu, wskaźnik ładowania zmienia kolor na zielony.
- Ładowanie akumulatora rozpocznie się po około 3 sekundach od momentu umieszczenia słuchawki na ładowarce przy wyłączonym zasilaniu.
Dalsze informacje znajdziesz w sekcji 1.4 Informacje o akumulatorze (KX-TPA70/KX-TPA73), str. 14.
- Podczas ładowania akumulatorów obudowa słuchawki może się nagrzewać, co jest całkowicie normalne.
- W pobliżu ładowarki nie powinny się znajdować jakiegokolwiek urządzenia podatne na działanie pól elektromagnetycznych.
- Korzystaj wyłącznie z ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem.
- Po podłączeniu dołączonej ładowarki do źródła zasilania dioda LED na ładowarce zmienia kolor na zielony.


9.2.4 Montaż na ścianie

Uwaga

- Upewnij się, że parametry ściany i sposób montażu są adekwatne do wagi urządzenia.

Model KX-TGP700 (jednostka bazowa)


1. Zamocuj w ścianie wkręty, oddalone od siebie o 85 mm (3 7/20 cala), a następnie zawieś na nich urządzenie.

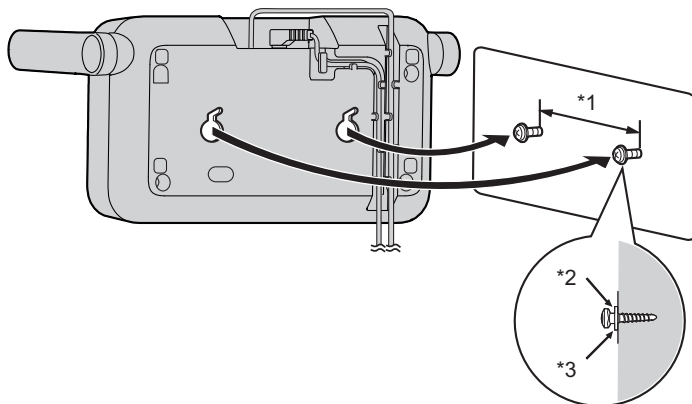

- *1 85 mm (3 7/20 cala)
- *2 Podkładka
- *3 Wkręć do tego punktu.

KX-TPA70/KX-TPA73 (beprzewodowa ładowarka słuchawki SIP)

1. Zamocuj w ścianie wkręty, oddalone od siebie o 25,4 mm (1,0 cal), a następnie zamontuj ładowarkę na ścianie.

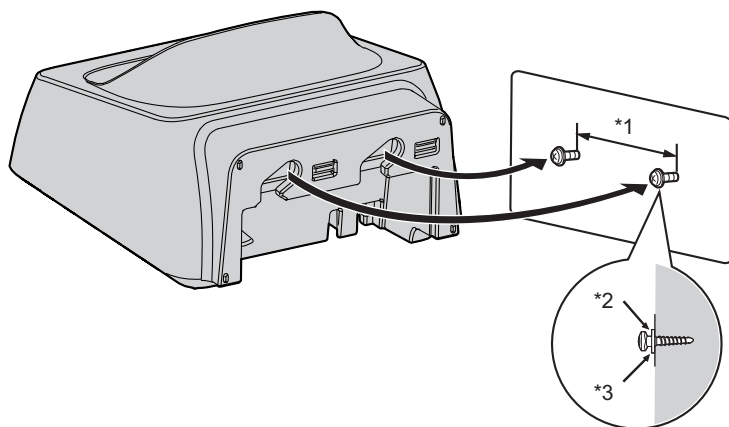

*1 25,4 mm (1,0 cal)

*2 Podkładka

*3 Wkręć do tego punktu.

9.3 Aktualizacja oprogramowania

Jeżeli jednostka bazowa wykryje aktualizację oprogramowania słuchawki/telefonu stacjonarnego, automatycznie rozpocznie jej pobieranie.

9.3.1 Aktualizacja oprogramowania słuchawki/telefonu stacjonarnego

Poniższe słuchawki/telefony stacjonarne mogą aktualizować własne oprogramowanie, pobierane automatycznie przez jednostkę bazową Panasonic:

–KX-TPA70/KX-TPA73

–KX-TPA60

–KX-TPA65/KX-TPA68

–Modele z serii KX-UDT (z wyjątkiem KX-UDT111)

Po monicie na jednostce bazowej o rozpoczęcie pobierania oprogramowania słuchawki/telefonu stacjonarnego nie można wprowadzać żadnych klawiszy.

Aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie LCD i zaczekaj, aż aktualizacja dobiegnie końca.

Uwaga

- Jeżeli operacja się nie powiedzie, konieczne będzie skontaktowanie się z administratorem.

9.4 Rejestracja/wyrejestrowanie słuchawki/telefonu stacjonarnego w jednostce bazowej Panasonic

9.4.1 Rejestracja słuchawki/telefonu stacjonarnego w jednostce bazowej Panasonic

Słuchawkę/telefon stacjonarny można przypisać do maksymalnie 4 jednostek bazowych. Jednostkę bazową można zarejestrować w maksymalnie 16 słuchawkach/telefonach stacjonarnych (serii KX-TPA70/KX-TPA73/KX-TPA60/KX-TPA65/KX-TPA68/KX-UDT). Dostępne są 2 metody przypisywania:

- Przypisywanie słuchawki/telefonu z poziomu jednostki bazowej
 - Przypisywanie słuchawki/telefonu z poziomu słuchawki/telefonu
- Słuchawka/telefon stacjonarny i jednostka bazowa znajdujące się w opakowaniu zostały przypisane do siebie fabrycznie. Jeżeli z jakiegoś powodu to przypisanie nie działa (np. słuchawka/telefon stacjonarny jest poza zasięgiem jednostki bazowej, nawet jeśli znajduje się tuż obok), należy dokonać ponownego przypisania.

Przypisywanie słuchawki/telefonu z poziomu jednostki bazowej

Dodawanie nowej słuchawki/nowego telefonu stacjonarnego:

1. Jednostka bazowa:
 - a. Wciśnij na około 3 sekundy przycisk lokalizatora słuchawki.
Wskaźnik STATUS na jednostce bazowej będzie migał na czerwono (powolne miganie).
2. Niezarejestrowana słuchawka/niezarejestrowany telefon stacjonarny:
[Dodawanie nowej słuchawki/nowego telefonu stacjonarnego]
 - Szybkie przypisywanie
W trybie czuwania wciśnij klawisz  i przytrzymaj go, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat „Proszę czekać...”.
Jeśli na ekranie LCD pojawi się komunikat „zarejestrowany pomyślnie”, operacja przebiegła pomyślnie.
Czynności od a do d mogą zostać pominięte.

[Przypisywanie słuchawki/telefonu stacjonarnego do innej jednostki bazowej]

- Standardowa procedura przypisywania
[W trybie czuwania]

- a. /[CENTER]
- b. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
- c. [▲]/[▼]: "Opcje systemu"¹ → /[CENTER]/[▶]
- d. [▲]/[▼]: "Rej. słuchawki" → /[CENTER]/[▶]

e. Wybierz jednostkę bazową. → /[CENTER]

Jeśli na ekranie LCD pojawi się komunikat „zarejestrowany pomyślnie”, operacja przebiegła pomyślnie.

- Jeżeli do słuchawki/telefonu stacjonarnego zostaną przypisane 4 jednostki bazowe, podczas wykonywania czynności pojawi się komunikat „Pamięć pełna”.
- *1 Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora, str. 122.

Przypisywanie słuchawki/telefonu z poziomu słuchawki/telefonu

Jeśli korzystanie z jednostki bazowej jest trudne lub jeśli chcesz określić numer telefonu słuchawki/telefonu stacjonarnego podczas przypisywania, możesz wykorzystać przypisaną już słuchawkę/telefon stacjonarny do przypisania nowej słuchawki/telefonu stacjonarnego.

Zanim użyjesz słuchawki lub telefonu stacjonarnego, sprawdź, czy wskaźnik STATUS jednostki bazowej ma kolor zielony (świeci/miga powoli/miga szybko).

1. Przypisana słuchawka/telefon stacjonarny:

[W trybie czuwania]

a. /[CENTER]

b. [▲]/[▼]: "Ust. systemu" → /[CENTER]

c. [▲]/[▼]: "Ust. jedn. podst." → /[CENTER]/[▶]

d. [▲]/[▼]: "Słuchawka" → /[CENTER]/[▶]

e. [▲]/[▼]: "Rejestracja" → /[CENTER]/[▶]

f. Wybierz słuchawkę/telefon stacjonarny. → /[CENTER]

Wskaźnik STATUS na jednostce bazowej będzie migał na czerwono (powolne miganie).

2. Niezarejestrowana słuchawka/niezarejestrowany telefon stacjonarny:
Dodaj słuchawkę/telefon stacjonarny, postępując zgodnie z procedurą opisaną w kroku 2 powyżej.

9.4.2 Usuwanie przypisania słuchawki/telefonu stacjonarnego

Słuchawka/telefon stacjonarny pozwala usunąć własne dane przypisania (lub dane przypisania innego urządzenia), które są zapisane w pamięci jednostki bazowej. W ten sposób można zerwać łączność bezprzewodową słuchawki/telefonu stacjonarnego z jednostką bazową.

1. Słuchawka/telefon stacjonarny:

[W trybie czuwania]

a. /[CENTER]

- b. [▲]/[▼]: "Ustawienia telefonu" → /[CENTER]
- c. [▲]/[▼]: "Opcje systemu" → /[CENTER]/[▶]
- d. [▲]/[▼]: "Wyrejestruj słuchawkę" → /[CENTER]/[▶]
- e. Wybierz jednostkę bazową. → /[CENTER]
- f. 
- g. [▲]/[▼]: "Tak" → /[CENTER]

9.4.3 Rejestrowanie/wyrejestrowywanie słuchawki/telefonu stacjonarnego w jednostce bazowej innej niż Panasonic

Przypisywanie słuchawki/telefonu stacjonarnego

Jednostkę bazową należy obsługiwać i konfigurować zgodnie z jej instrukcją obsługi.

Przypisywanie słuchawki/telefonu z poziomu jednostki bazowej

1. Jednostka bazowa:
Przejdź do trybu przypisywania słuchawki/telefonu stacjonarnego.
2. Słuchawka/telefon stacjonarny:
Skorzystaj z nieprzypisanej słuchawki/nieprzypisanego telefonu stacjonarnego. Naciśnij klawisz  i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby ukończyć proces przypisywania.

Usuwanie przypisania słuchawki/telefonu stacjonarnego

Słuchawka/telefon stacjonarny pozwalają usunąć własne dane przypisania (lub dane przypisania innego urządzenia), które są zapisane w pamięci jednostki bazowej. W ten sposób można zerwać łączność bezprzewodową słuchawki/telefonu stacjonarnego z jednostką bazową.

[W trybie czuwania]

1. /[CENTER]
2. [▲]/[▼]: "Ust. systemu"¹ → /[CENTER]
3. [▲]/[▼]: "Ust. jedn. podst." → /[CENTER]/[▶]
4. [▲]/[▼]: "Lista Intercom" → /[CENTER]/[▶]
5. Wybierz słuchawkę/telefon stacjonarny. → /[CENTER]
6. [▲]/[▼]: "Skasuj" → /[CENTER]

7. [▲]/[▼]: "Tak"/"Nie" → /[CENTER]

*1 Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora, str. 122.

Rozdział 10

Załącznik

10.1 Załącznik

10.1.1 Tryby wprowadzania znaków

KX-TPA70/KX-TPA73 (przyrostek: [brak/C])

Kla- wi- sze	ABC (alfabet łaciń- ski)		0–9 (nume- ryczny)	+ÂÂ (rozszerzenie 1)	
	Wielka	Mała		Wielka	Mała
[1]	Spacja ¶ & ' () * , - . / 1		1	Spacja ¶ & ' () * , - . / 1	
[2]	A B C 2	a b c 2	2	À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	à á â ã ä å æ b c ç 2
[3]	D E F 3	d e f 3	3	Ð Ë Ê Ë Ì Í Î Ï 3	ð ë ê ë ì í î ï 3
[4]	G H I 4	g h i 4	4	Ġ Ģ Ĥ Ħ Ĩ Ĵ Ķ 4	ġ ģ ĥ ħ ĩ ĵ ķ 4
[5]	J K L 5	j k l 5	5	J K L 5	j k l 5
[6]	M N O 6	m n o 6	6	M N Ñ O Ó Ô Õ Ö Ø Æ 6	m n ñ o ó ô õ ö ø æ 6
[7]	P Q R S 7	p q r s 7	7	P Q R S Ş ß 7	p q r s ş ß 7
[8]	T U V 8	t u v 8	8	T U Û Ü Ü Ü Ü V 8	t u ù ú û ü ü v 8
[9]	W X Y Z 9	w x y z 9	9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	w ŵ x y ŷ z 9
[0]	Spacja ! ? " : ; + = < > 0		0	Spacja ! ? " : ; + = < > 0	
[#]	\$ % & @ € £		#	\$ % & @ € £	

- Aby przełączać małe i wielkie litery przed lub po wpisaniu znaku, naciśnij .
- Wielokrotne naciskanie danego klawisza pozwala wyświetlić kolejne znaki, które są mu przyporządkowane. Aby na przykład uzyskać literę "C" alfabetu łacińskiego, naciśnij 3 razy klawisz [2].
- Klawisze telefonu mogą różnić się wyglądem od tych widocznych na słuchawce.

KX-TPA70/KX-TPA73 (sufiks: CE/UK/AL)

Kla- wi- sze	ABC (łaciń- ski)	0–9 (nume- ryczny)	ABΓ (grecki)	AÄÅ (rozszerzenie 1)	SŠŠ (rozszerzenie 2)
①	Spacja ¶ &'()* , -./1	1	Spacja ¶ &'()* , -./1		
②	A B C 2	2	A B Γ 2	A Ä Å Ä Å Ä Æ B C Ç 2	A Ä Å Ä Å B C Č Ć 2
	a b c 2		α β γ 2	a ä å ä å ä æ b c ç 2	a ä å ä å b c č ě 2
③	D E F 3	3	Δ E Z 3	D Đ E Ě Ě Ě Ě F 3	D Ď E Ě Ě Ě F 3
	d e f 3		δ ε ζ 3	d ð e ě ě ě ě f 3	d ě e ě ě ě f 3
④	G H I 4	4	Η Θ I 4	G Ğ H I İ İ İ İ I 4	G H I Í 4
	g h i 4		η θ ι 4	g ğ h i i i i i i 4	g h i í 4
⑤	J K L 5	5	Κ Λ Μ 5	J K L 5	J K L Ł Ł Ł 5
	j k l 5		κ λ μ 5	j k l 5	j k l ł ł ł 5
⑥	M N O 6	6	N Œ O 6	M N Ń O Ő Ő Ő Ő Ő ø Œ 6	M N Ń Ń O Ő Ő Ő Ő 6
	m n o 6		ν ξ o 6	m n ñ o ð ó ô õ ö ø æ 6	m n ñ ñ o ó ô õ ö ø æ 6
⑦	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Š ß 7	P Q R Ř Ŕ Š Š Š 7
	p q r s 7		π ρ σ 7	p q r s š ß 7	p q r ř ŕ š š š 7
⑧	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	T U Û Ü Ü Ü Ü V 8	T Ť Ţ U Ú Ü Ü Ü V 8
	t u v 8		τ υ φ 8	t u û ú ü ü ü v 8	t ť ŧ u ú ü ü ü v 8
⑨	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω γ 9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	W X Y Ŷ Ŷ Z Ž Ž Ž 9
	w x y z 9		χ ψ ω γ 9	w ŵ x y ŷ z 9	w x y ŷ ŷ z ž ž ž 9
⑩	Spa- cja ! ? " : ; + = < > 0	0	Spacja ! ? " : ; + = < > 0		

10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora

Kla- wi- sze	ABC (łaciń- ski)	0–9 (nume- ryczny)	ABΓ (grecki)	AÄÅ (rozszerzenie 1)	SŠŠ (rozszerzenie 2)
#	\$ % & @ € £	#	\$ % & @ € £		

- Aby przełączać małe i wielkie litery przed lub po wpisaniu znaku, naciśnij .
- Wielokrotne naciskanie danego klawisza pozwala wyświetlić kolejne znaki, które są mu przyporządkowane. Aby na przykład uzyskać literę "C" alfabetu łacińskiego, naciśnij 3 razy klawisz [2].
- Klawisze telefonu mogą różnić się wyglądem od tych widocznych na słuchawce.

10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora

KX-TPA70/KX-TPA73 (przyrostek: [brak/C])

Kla- wi- sze	ABC (alfabet łaciń- ski)		0–9 (nume- ryczny)	+ÄÅ (rozszerzenie 1)	
	Wielka	Mała		Wielka	Mała
[1]	⌘ & ' () * , - . / ~ 1		1	Spacja ⌘ & ' () * , - . / 1	
[2]	A B C 2	a b c 2	2	A Ä Å Ä Å Ä Å Æ B C Ç 2	a ä å ä å ä å æ b c ç 2
[3]	D E F 3	d e f 3	3	D ð E É Ê Ë Ì Í Î Ï 3	d ð e é ê ë ì í î ï 3
[4]	G H I 4	g h i 4	4	G Ğ H I Í Î Ï Ñ 4	g ğ h i í î ï ñ 4
[5]	J K L 5	j k l 5	5	J K L 5	j k l 5
[6]	M N O 6	m n o 6	6	M N Ñ O Ó Ô Ö Ø œ 6	m n ñ o ó ô ö ø œ 6
[7]	P Q R S 7	p q r s 7	7	P Q R S Š 7	p q r s š 7
[8]	T U V 8	t u v 8	8	T U Û Ü Ü Û V 8	t u ù ú û ü v 8
[9]	W X Y Z 9	w x y z 9	9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	w ŵ x y ŷ z 9
[0]	Spacja ! ? " ' ; + = < > 0		0	Spacja ! ? " ' ; + = < > 0	
#	\$ % & @ [\] ^ _ ` { }		#	\$ % & @ € £	

KX-TPA70/KX-TPA73 (sufiks: CE/UK/AL)

Kla- wi- sze	ABC (łaciń- ski)	0–9 (nume- ryczny)	ABΓ (grecki)	AÄÅ (rozszerzenie 1)	SŠŠ (rozszerzenie 2)
[1]	⌘ & ' () *, - . / ~ 1	1	Spacja ⌘ & ' () *, - . / 1		
[2]	A B C 2	2	A B Γ 2	A Ä Å Ä Å Ä Å Æ B C Ç 2	A Ä Å Ä Å B C C Ç 2
	a b c 2		α β γ 2	a à á â ã ä å æ b c ç 2	a á â ã ä å b c c ç 2
[3]	D E F 3	3	Δ E Z 3	D Đ E Ě É Ê Ë Ě F 3	D Ď E Ě Ě Ě F 3
	d e f 3		δ ε ζ 3	d ð e ě é ê ë ě f 3	d ě é ě ě ě f 3
[4]	G H I 4	4	Η Θ I 4	G Ğ H I İ Í Î Ï I 4	G H I Í 4
	g h i 4		η θ ι 4	g ğ h i i î ï i i 4	g h i í 4
[5]	J K L 5	5	Κ Λ Μ 5	J K L 5	J K L Ł Ł Ł 5
	j k l 5		κ λ μ 5	j k l 5	j k l ł ł ł 5
[6]	M N O 6	6	N Œ O 6	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö Ø Æ 6	M N Ń Ņ O Ó Ö Ō 6
	m n o 6		ν ξ o 6	m n ñ o ò ó ô õ ö ø æ 6	m n ń ñ o ó ö ö 6
[7]	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Ş ß 7	P Q R Ř Ŕ S Š Š 7
	p q r s 7		π ρ σ 7	p q r s ş ß 7	p q r ř ŕ s š š 7
[8]	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	T U Û Ü Ö Ü Ü V 8	T Ţ Ţ U Ú Ü Ü Ü V 8
	t u v 8		τ υ φ 8	t u û ü ö ü ü v 8	t ţ Ţ u ú ü ü ü v 8
[9]	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω γ 9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	W X Y Ý Ý Z Ž Ž Ž 9
	w x y z 9		χ ψ ω γ 9	w ŵ x y ŷ z 9	w x y ý ý z ž ž ž 9
[0]	Spa- cja ! ? " : ; + = < > 0	0	Spacja ! ? " : ; + = < > 0		

10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora

Kla- wi- sze	ABC (łaciń- ski)	0-9 (nume- ryczny)	ABΓ (grecki)	AÄÃ (rozszerzenie 1)	SŠš (rozszerzenie 2)
#	\$ % & @ [\] ^ _ ` { }	#	\$ % & @ € £		

- Dla każdego klawisza górny rząd przedstawia wprowadzone znaki zapisane dużymi literami, a dolny rząd przedstawia znaki zapisane małymi literami.
- Naciśnij klawisz [Shift] przed wprowadzeniem znaku, aby zmienić wielkie litery na małe lub odwrotnie.
- Wielokrotne naciśnięcie danego klawisza pozwala wyświetlić kolejne znaki, które są mu przyporządkowane. Aby na przykład uzyskać literę „C” alfabetu łacińskiego, należy 3 razy nacisnąć klawisz [C].

10.1.3 Układ menu stanu (po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

Jednostka podst.

Pozycja dodatkowa	Opis	Wyświetlany stan	Wartość domyślna
Model / wersja	Wyświetla to, co widać na wyświetlaczu, numer modelu lub wersję oprogramowania.	–Numer modelu –Wersja Firmware	—
Tryb IP	Wyświetla tryb adresów IP.	–IPv4 –IPv6 –IPv4&IPv6	—
Adres IP V4	Wyświetla ustawienia adresu IP IPv4.	–Adres IP ^{*1}	—
Maska podsieci	Wyświetla ustawienia maski podsieci IPv4.	–Maska podsieci ^{*1}	—
Brama domyślna	Wyświetla ustawienia bramy domyślnej IPv4.	–Brama domyślna ^{*1}	—
DNS 1	Wyświetla ustawienia IPv4 DNS1.	–DNS 1 ^{*1}	—
DNS 2	Wyświetla ustawienia IPv4 DNS2.	–DNS 2 ^{*1}	—
Adres MAC	Wyświetla adres MAC jednostki bazowej.	—	—
Adres IP V6	Wyświetla ustawienia adresu IP IPv6.	–Adres IP ^{*2}	—
Prefiks [0-128]	Wyświetla ustawienia prefiksu IPv6.	–Prefiks [0-128]	—
Brama domyślna	Wyświetla ustawienia bramy domyślnej IPv6.	–Brama domyślna ^{*2}	—
DNS	Wyświetla ustawienia IPv6 DNS.	–DNS ^{*2}	—
LLDP	Wyświetla stan protokołu LLDP.	–WŁĄCZONY –WYŁĄCZONY	—

10.1.3 Układ menu stanu (po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

Pozycja dodatkowa	Opis	Wyświetlany stan	Wartość domyślna
CDP	Wyświetla stan protokołu CDP.	–WŁĄCZONY –WYŁĄCZONY	—
VLAN ID	Wyświetla identyfikator sieci VLAN.	—	—
Priorytet VLAN	Wyświetla priorytet sieci VLAN.	—	—

*1 Jeżeli opcja nie jest ustawiona, na wyświetlaczu widać wartość „0.0.0.0”. Jeżeli jednostka bazowa nie jest podłączona do sieci LAN, wyświetla się “...”.

*2 Jeżeli opcja nie jest ustawiona, na wyświetlaczu widać wartość „0::0”. Jeżeli jednostka bazowa nie jest podłączona do sieci LAN, wyświetla się “::”.

Słuchawka

Pozycja dodatkowa	Opis	Wyświetlany stan	Wartość domyślna
Info o słuchawce	Wyświetla informacje o słuchawce.	–Wersja –IPEI –Administrator*1 –Tak –Nie	—
Model / wersja	Wyświetla to, co widać na wyświetlaczu, numer modelu lub wersję oprogramowania sprzętowego.	–Numer modelu –Wersja Firmware	—

*1 Ta pozycja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy słuchawka może komunikować się z jednostką bazową.

Informacje o linii

Pozycja dodatkowa	Opis	Wyświetlany stan	Wartość domyślna
Informacje o linii	Wyświetla stan linii.	–Zarejestrowana ^{*1} –Rejestrowanie ^{*1} –(BRAK)	—

^{*1} Po wybraniu pozycji i naciśnięciu przycisku  zostanie wyświetlony numer telefonu wybranej linii.

10.1.4 Układ menu ustawień telefonu

Opcje przychodz

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Poziom dzwonek	Regulacja głośności dzwonka.	☐ Do góry ☐ Na dół ☐ Poziom 1–6 ☐ WYŁĄCZONY	Poziom 3
Typ dzwonienia - Linia 1–n^{*15} - Dzwon. dla wew. - Dzwon. dla pryw (Kategoria 1–9) - Alarm przypom.	Wzorzec dzwonka Wybór dzwonka dla każdego typu połączenia. ^{*2}	☐ Dzwonek 1–19, 25–32	Linia 1–8: Dzwonek 1–8 Linia 9–16: Dzwonek 1–8 Dzwon. dla wew.: Dzwonek 9 Dzwon. dla pryw: Dzwonek 1 Alarm przypom.: Dzwonek 1
	Wzorzec LED Wybiera wzór LED dla każdego typu połączenia. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Czerwony ☐ Zielony ☐ Pomarańczowy ☐ C→Z→P	Linia 1–n ^{*5} : Czerwony Dzwon. dla wew.: Czerwony Dzwon. dla pryw: Czerwony Alarm przypom.: Zielony

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
	Tryb wibracji ^{*3} Wybiera wzór wibracji dla każdego typu połączenia. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Pojedynczy ☐ Podwójny ☐ Potrójny ☐ Nieprzerwanie	Linia 1–n ^{*5} : Pojedynczy Dzwon. dla wew.: Pojedynczy Dzwon. dla pryw.: Pojedynczy Alarm przypom.: Pojedynczy
Wibracje ^{*3}	Wybiera czynność dla wibracji i dźwięku dzwonka. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Wibracje i dzw. ☐ Wibracja → Dzw. ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Dzwonek dla ład. (Tylko słuchawka)	Wybór trybu dzwonka (wł. lub wył.), gdy słuchawkę umieszczono w ładowarce. ^{*4}	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WŁĄCZONY
Oszcz. energii (Tylko słuchawka)	Czas wyłączenia Pozwala wybrać liczbę sekund, po której tryb oszczędzania energii zostanie wyłączony, gdy nadejdzie połączenie.	0s–60s	30s
	Element do wył. Pozwala wyłączać określone funkcje. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Dzwonek&wibr. ^{*3} ☐ Podświetlenie ☐ Obie ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY

10.1.4 Układ menu ustawień telefonu

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Dzwonek słuchaw.	Pozwala określić, czy sygnał ma być słyszalny z podłączonej słuchawki podczas odbierania połączenia.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY

- *1 "Dzwonek zew." wyświetla się w przypadku korzystania z jednostki bazowej innej niż jednostka bazowa Panasonic.
- *2 Zaprogramowane melodie są wykorzystywane na mocy zezwolenia © 2010 Copyrights Vision Inc.
- *3 Funkcja wibracji działa tylko z KX-TPA73.
- *4 Gdy dla opcji „Dzwonek dla ład.” wybrano ustawienie „WŁĄCZONY”, ale dla opcji „Poziom dzwonka” wybrano ustawienie „WYŁĄCZONY”, dzwonek słuchawki wykorzystuje 1 poziom głośności.
- *5 "n" oznacza maksymalną liczbę linii w jednostce bazowej Panasonic.

Opcje przychodzą (różnica w przypadku korzystania z jednostki bazowej innej niż Panasonic)*1

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Typ dzwonienia • Dzwonek zew.*2	Wybierz opcję 1–7 jako dzwonek zewnętrzny. Ustaw dźwięk dzwonka/LED/wibracje dla każdego wzoru. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	Wzorzec dzwonka ☐ Dzwonek 1–7	Wzor 1–7: Dzwonek 1–7
		Wzorzec LED ☐ Czerwony ☐ Zielony ☐ Pomarańczowy ☐ C→Z→P	Wzor 1–7: Czerwony
		Tryb wibracji ☐ Pojedynczy ☐ Podwójny ☐ Potrójny ☐ Nieprzerwanie	Wzor 1–7: Pojedynczy

- *1 Ustawienia niewidoczne powyżej są takie same jak w przypadku połączenia z jednostką podstawową Panasonic.
- *2 "Linia" wyświetla się w przypadku korzystania z jednostki bazowej Panasonic.

Opcje rozmowy

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Poziom głośnika	Regulacja głośności tylnego głośnika.	Poziom 1–6	Poziom 3
Poziom odbioru	Regulacja głośności odbiornika.	Poziom 1–6	Poziom 2
Poziom słuchaw.	Regulacja głośności słuchawki.	Poziom 1–6	Poziom 2
Gł. zest. słuchaw.	Regulacja głośności mikrofonu słuchawki.	Poziom 1–6	Poziom 3
Redukcja hałasu	Pozwala włączyć lub wyłączyć tę funkcję.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Rozm.podczas ład	Wybiera, czy kontynuować konwersację po włożeniu słuchawki do ładowarki.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Equalizer	Wybór typu jakości odbiornika. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Normalny ☐ Sopran ^{*1}	Normalny

*1 Uwydatnia wysokie częstotliwości.

Opcje odpowiedzi

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Odb. dow. przyc.	Odbieranie połączeń za pomocą dowolnego klawisza wybierania numeru.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Szybka odpowiedź	Odbieranie połączeń przez podniesienie słuchawki z ładowarki.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Autom. odbiór	Wybór typów połączeń odbieranych automatycznie. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Tylko poł. wew. ☐ Wewn. i zewn.	Wewn. i zewn.

10.1.4 Układ menu ustawień telefonu

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Opóź.autom.odb.	Określa, ile czasu musi upłynąć, zanim połączenie zostanie automatycznie odebrane (gdy opcja jest włączona).	0s–20s	6s

Opcje przycisków

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Navi ▲ (Czekaj) ^{*1}	Przypisuje funkcję do klawisza nawigacyjnego [W górę] dla Navi ▲ (Czekaj).	☐ Powt.ost.num. ☐ PW / TNP ^{*2} ☐ Nie przeszkadzać ^{*2} ☐ Przekier. ^{*2} ☐ Konferencja ^{*7} ☐ Autom. odbiór ☐ Flash/Wywołaj ^{*7} ☐ Rej.poł.przy. ☐ Rej.poł.wych. ☐ Historia połączeń ☐ Łączność ☐ Parkuj poł. ^{*2*7} ☐ Przywołanie ^{*2} ☐ Wewnętrzne ^{*2} ☐ Pauza ^{*2} ☐ Redukcja hałasu ☐ BT Wł./Wył. ^{*6} ☐ Grupa Pickup ^{*2} ☐ Transfer bezwarunk. ^{*7} ☐ Prześlij ^{*7} ☐ Brak	Nie przeszkadzać

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Przyc. ekr. A–C	Edytuje nazwę w trybie czuwania.	Do 5 znaków	
	Wybiera funkcję w trybie czuwania.	☐ Domyślne ☐ Powt.ost.num. ☐ PW / TNP ^{*2} ☐ Nie przeszkadzać ^{*2} ☐ Przekier. ^{*2} ☐ Konferencja ^{*7} ☐ Autom. odbiór ☐ Flash/Wywołaj ^{*7} ☐ Rej.poł.przy. ☐ Rej.poł.wych. ☐ Historia połączeń ☐ Łączność ☐ Parkuj poł. ^{*2*7} ☐ Przywołanie ^{*2} ☐ Wewnętrzne ^{*2} ☐ Pauza ^{*2} ☐ Redukcja hałasu ☐ BT Wł./Wył. ^{*6} ☐ Grupa Pickup ^{*2} ☐ Transfer bezwarunk. ^{*7} ☐ Prześlij ^{*7} ☐ Wyb. Hot Key 1–9	

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Przyc. ekr. A–C	Edytuje nazwę podczas rozmowy.	Do 5 znaków	
	Wybiera funkcję w rozmowie.	☐ Domyślne ☐ Powt.ost.num. ☐ PW / TNP ^{*7} ☐ Nie przeszkadzać ^{*7} ☐ Przekier. ^{*7} ☐ Konferencja ☐ Autom. odbiór ☐ Flash/Wywołaj ☐ Rej.poł.przy. ☐ Rej.poł.wych. ☐ Historia połączeń ☐ Łączność ☐ Parkuj poł. ^{*2} ☐ Przywołanie ^{*7} ☐ Wewnętrzne ^{*2} ☐ Pauza ^{*2} ☐ Redukcja hałasu ☐ BT Wł./Wył. ^{*7} ☐ Grupa Pickup ^{*7} ☐ Transfer bezwarunk. ^{*2} ☐ Prześlij	

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Przycisk funkc.	Edytuje listę klawiszy funkcyjnych.	☐ Powt.ost.num. ☐ PW / TNP ^{*2} ☐ Nie przeszkadzać ^{*2} ☐ Przekier. ^{*2} ☐ Konferencja ☐ Autom. odbiór ☐ Flash/Wywołaj ☐ Rej.poł.przy. ☐ Rej.poł.wych. ☐ Historia połączeń ☐ Łączność ☐ Parkuj poł. ^{*2} ☐ Przywołanie ^{*2} ☐ Wewnętrzne ^{*2} ☐ Pauza ^{*2} ☐ Redukcja hałasu ☐ BT Wł./Wył. ^{*6} ☐ Grupa Pickup ^{*2} ☐ Transfer bezwarunk. ☐ Prześlij ☐ Brak	Sufiks: UK/AL/C/CE E 1: Nie przeszkadzać 2: Przekier. 3: Konferencja 4: BT Wł./Wył. 5: Flash/Wywołaj 6: Historia połączeń 7: Parkuj poł. 8: Przywołanie 9: Powt.ost.num. 0: Pauza *: Autom. odbiór #: Łączność Sufiks: brak 1–2: tak samo jak w przypadku UK/AL/C/CE 3: Flash/Wywołaj 4: Konferencja 5: BT Wł./Wył. 6–#: tak samo jak w przypadku UK/AL/C/CE

10.1.4 Układ menu ustawień telefonu

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Sposób blokady	Wybór typu blokady klawiszy. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Ręcznie ☐ Ręczna&hasło ^{*4*5} ☐ Automatycznie ☐ Auto&hasło ^{*4*5}	Ręcznie
Czas aut.blokady	Liczba sekund do włączenia blokady słuchawki/telefonu stacjonarnego, jeżeli wybrano Sposób blokady „Automatycznie”.	0s–60s	10s
Czas wyb.skróc.	Liczba sekund do automatycznego wybrania numeru po przytrzymaniu klawisza szybkiego wybierania w trybie „Automatycznie”.	1s–20s	2s

- ^{*1} Klawisz skrótu przypisany logicznie do klawisza nawigacyjnego [W górę] w trybie czuwania. Różni się to od fizycznego klawisza skrótu z boku obudowy.
- ^{*2} Pozycja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja została włączona w ustawieniach. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.
- ^{*3} Tylko wtedy, gdy model KX-TPA70KX-TPA73 jest podłączony do jednostki bazowej Panasonic.
- ^{*4} Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do urządzenia, należy:
- Ustawić losowe hasło, którego nie da się łatwo odgadnąć.
 - Regularnie zmieniać hasło.
- ^{*5} Jeżeli hasło nie zostanie ustawione, dla opcji „Sposób blokady” nie będzie można wybrać ustawienia „Ręczna&hasło” ani „Auto&hasło”. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania hasła, patrz sekcja 2.8 Ustawianie hasła, str. 51.
- ^{*6} Ta pozycja jest wyświetlana, gdy słuchawka ma funkcję Bluetooth.
- ^{*7} Ta pozycja jest nieprawidłowa.

Opcje ekranu

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Język	Wybór wersji językowej. Z jednostki bazowej można pobrać do 10 języków. Zakres dostępnych opcji zależy od rodzaju systemu telefonicznego. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.	Sufiks: CE/UK/AL ☐ Automatycznie ☐ English ☐ Deutsch ☐ Español ☐ FRANÇAIS ☐ Italiano ☐ Svenska ^{*1} ☐ Nederlands ^{*1} ☐ Português ^{*1} ☐ Čeština	Automatycznie
		Sufiks: (brak/C) ☐ Automatycznie ☐ English ☐ Español ☐ FRANÇAIS	Automatycznie
Podświetlenie	Włącza podświetlenie ekranu LCD i klawiatury ^{*2} . Opcja ustawiana dla następujących sytuacji: • Odbieranie • Rozmowa • Gotowość	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	Odbieranie: WYŁĄCZONY Rozmowa: WŁĄCZONY Gotowość: WYŁĄCZONY
Jasność LCD	Regulacja jasności podświetlenia ekranu LCD.	Poziom 1–6	Poziom 3
Ekran gotowości ^{*3}	Pozwala wybrać element wyświetlany na ekranie w trybie czuwania. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Nazwa słuchawki ☐ Numer telefonu ☐ Nr telefonu.&Nazwa linii ☐ WYŁĄCZONY	Numer telefonu (tylko model KX-TGP700)) Nazwa słuchawki (tylko model KX-TGP600))

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Nazwa słuchawki ⁴	Edycja nazwy wyświetlanej na ekranie LCD w trybie czuwania.	Do 16 znaków	Słuchawka y (y: nr słuchawki)
NazwaKategorii	Edycja nazw kategorii.	Do 13 znaków na kategorię (1–9)	Brak
Format daty	Wybór formatu daty widocznej na ekranie w trybie czuwania. [◀]/[▶]: wybierz żadaną pozycję.	☐ DD-MM-RRRR ☐ MM-DD-RRRR ☐ RRRR-MM-DD	Sufiks: CE/UK/AL DD-MM-RRRR
			Sufiks: (brak/C) MM-DD-RRRR
Format czasu	Wybór formatu godziny widocznej na ekranie w trybie czuwania. [◀]/[▶]: wybierz żadaną pozycję.	☐ 12H ☐ 24H	Sufiks: CE/UK/AL 24H
			Sufiks: (brak/C) 12H
Wyśw. Caller ID ⁴	Pozwala wybrać informacje o rozmówcy wyświetlane podczas odbierania połączenia. Mogą to być dane zapisane w książce telefonicznej słuchawki lub pochodzące z sieci. [◀]/[▶]: wybierz żadaną pozycję.	☐ Książka tel. ☐ Sieć	Sieć
Schemat koloru	Wybór kompozycji ekranu LCD. [◀]/[▶]: wybierz żadaną pozycję.	☐ Ciemny ☐ Jasny	Ciemny

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Monitor Bazy	Pozwala wybrać tryb wyświetlania numeru jednostki bazowej w ramach trybu konserwacji technicznej. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ WYŁĄCZONY ☐ Bieżąca Baza ☐ Obecna+skanow.	WYŁĄCZONY
Powiadomienie	Wybór metody powiadomienia (komunikat, dioda LED lub alarm) o nieodebranych połączeniach i wiadomościach głosowych. Wiadomości: wyświetla wiadomość na ekranie LED: kontrolki Alarm: dźwięki alarmów	☐ Poł. Nieodeb. ☐ Wiadomości ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY ☐ LED ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY ☐ Wiad. Gł. ☐ Wiadomości ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY ☐ LED ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY ☐ Alarm ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	Wszystkie ustawienia: WŁĄCZONY

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Metoda wprow.	wybiera metodę wprowadzania.	Sufiks: CE/UK/AL ☐ Abc2 ☐ ABC2 ☐ abc2 ☐ 0-9 ☐ ABΓ ☐ αβγ ☐ ÅÄÅ ☐ åäå ☐ ŠŠŠ ☐ ššš	
		Sufiks: (brak/C) ☐ Abc2 ☐ ABC2 ☐ abc2 ☐ 0-9 ☐ +ÅÄÅ ☐ +åäå	
Lista poł. na ekranie gł.	Wybiera, czy na ekranie głównym ma być wyświetlana historia połączeń. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Wł. (zawsze) ☐ Wł. (odblokowany) ☐ WYŁĄCZONY	Wł. (zawsze)

*1 Nie można wybrać po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic.

*2 Podświetlenie klawiatury jest dostępne tylko dla KX-TPA70/KX-TPA73.

*3 Nie wyświetla się po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic.

*4 Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora, str. 122.

Opcje tonów

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Dźwięk klawiatury	Włącza lub wyłącza dźwięk klawiszy.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WŁĄCZONY
Poza zasięgiem	Wybiera, czy rozlega się dźwięk poza obszarem.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY

Opcje systemu

Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora, str. 122.

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Rej. słuchawki	Rejestruje słuchawkę w bazie.	Baza 1–4	Brak
Wyrejestruj słuchawkę ^{*1}	Anuluje rejestrację słuchawki.	Baza 1–4 ^{*2}	Brak wybranej opcji
Wybierz bazę ^{*1}	Pozwala wybrać jednostkę bazową.	☐ Automatycznie ☐ Baza 1–4	Automatycznie
Zmień nr PIN	Przed zarejestrowaniem słuchawki w jednostce bazowej wpisz tutaj PIN jednostki. Po zarejestrowaniu słuchawki w jednostce bazowej ten PIN można zmieniać tak, aby słuchawkę można było zarejestrować w dodatkowej jednostce bazowej.	Wprowadź kod PIN (do 8 cyfr).	1234
Blokada systemu	Pozwala włączyć blokadę opcji systemu.	☐ WŁĄCZONY ^{*3} ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY

^{*1} Na wyświetlaczu widać tylko przypisane jednostki bazowe.

^{*2} Można wybrać kilka jednostek bazowych jednocześnie.

^{*3} Hasło jest wymagane (4 cyfry). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania hasła, skontaktuj się z administratorem.

Inne opcje

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Zmiana hasła ^{*1*}	Zmienia hasło słuchawki (4 cyfry) stosowane do odblokowywania kontaktów lokalnych przy użyciu opcji "Zainicjuj słuchawkę" i odblokowywania blokady klawiszy.	Podaj stare hasło. ^{*3} ↓ Wpisz nowe hasło. ↓ Potwierdź nowe hasło.	Brak
Zainicjuj słuchawkę	Przywraca ustawienia słuchawki do ustawień domyślnych. ^{*4}	Wpisz hasło. (4 cyfry) ^{*5} ↓ Wybierz żądane pozycje. ↓ Naciśnij 	Brak wybranej opcji
Wbudowana strona ^{*2*}	Pozwala określić, czy funkcje interfejsu internetowego i logowania mają być dostępne.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY

^{*1} Aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do urządzenia, należy:

- Ustawić losowe hasło, którego nie da się łatwo odgadnąć.
- Regularnie zmieniać hasło.

Na wszelki wypadek hasło należy zanotować.

^{*2} Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora, str. 122.

^{*3} Jeśli hasło nie zostało jeszcze zdefiniowane, można pominąć pierwszy krok.

^{*4} Następujące pozycje ustawień nie zostały aktywowane.

Ustawienia telefonu – Opcje przychodzą – Typ dzwonienia – Linia 1–n*

Ustawienia telefonu – Opcje przychodzą – Typ dzwonienia – Dzwon. dla wew.

Ustawienia telefonu – Opcje rozmowy – Redukcja hałasu

Ustawienia telefonu – Opcje ekranu – Nazwa słuchawki

Ustawienia telefonu – Opcje systemu

Ustawienia telefonu – Inne opcje – Wbudowana strona

* "n" oznacza maksymalną liczbę linii w jednostce bazowej Panasonic.

^{*5} Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania hasła, patrz sekcja 2.8 Ustawianie hasła, str. 51.

^{*6} Nie wyświetla się po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic.

10.1.5 Układ menu ustawień systemu (po podłączeniu do jednostki bazowej Panasonic)

Ust. jedn. podst.

Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora, str. 122.

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Słuchawka	Rejestruje/wyrejestrowuje słuchawkę wybraną z listy do/z aktualnie podłączonej jednostki bazowej.	☐ Rejestracja ☐ Wyrejestrowanie	—
Zmień PIN Bazy	Zmienia kod PIN bazy (4 cyfr).	Stary PIN ↓ Nowy PIN ↓ Sprawdź PIN	1234
Ustawienia wielolin	Pozwala ustalić tryb dla wielu linii.	☐ Poł. przych. ^{*1} ☐ Linia 1–n ^{*9} ☐ Handset 1–n ^{*9} ☐ Poł. wychodzące ^{*2} ☐ Handset 1–n ^{*9} ☐ Linia 1–n ^{*9} ☐ Linia domyślna ^{*3} ☐ Handset 1–n ^{*9} ☐ Linia 1–n ^{*9}	Poł. przych.: Handset 1–n ^{*9} Poł. wychodzące: Linia 1–n ^{*9} Linia domyślna: Linia 1
Uwierzytelnianie ^{*4}	Identyfikator i hasło uwierzytelniania HTTP.	–ID ^{*4} –Hasło ^{*4}	Nie zapisano
Kod dostępu ^{*5}	Określa kod dostępu do serwera przekierowania.	Do 16 znaków	Nie zapisano
Ustawienia Xsi ^{*6}	Identyfikator i hasło uwierzytelniania usługi Xsi.	Linia 1–n ^{*9} –ID ^{*4} –Hasło ^{*4}	Nie zapisano
Ustawienia UC ^{*10}	Identyfikator i hasło uwierzytelniania usługi Broadsoft UC (IM&P).	Słuchawka 1–n ^{*9} –ID ^{*4} –Hasło ^{*4}	Nie zapisano

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Data i godzina ^{*7}	Pozwala ustawić datę i godzinę w słuchawce.	—	—
Strefa czasowa	Określa strefę czasową słuchawki.	-12:00 – +13:00	
Restart (Baza) ^{*8}	Uruchamia ponownie jednostkę bazową.	☐ Tak ☐ Nie	—

*1 Po wybraniu linii wybiera słuchawki przypisane do linii.

*2 Po wybraniu słuchawki wybiera linie przypisane do słuchawki.

*3 Po wybraniu słuchawki wybiera domyślną linię przypisaną do słuchawki.

*4 Maks. 128 znaków.

*5 Ta pozycja jest wyświetlana tylko podczas pierwszego wprowadzania ustawień.

*6 Pozycje te można wybrać, jeżeli dostępna jest usługa Xsi. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

*7 Dostępność jest uzależniona od parametrów linii telefonicznej. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

*8 Jednostka bazowa ponownie się uruchomi, gdy wszystkie podłączone jednostki będą w trybie czuwania.

*9 "n" oznacza maksymalną liczbę linii w jednostce bazowej Panasonic.

*10 Jeżeli usługa UC jest dostępna, możesz wybrać te pozycje. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

Ustawienia sieci

Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora, str. 122.

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Wybór trybu IP	Zmienia ustawienia sieciowe jednostki bazowej. Aktualnie wybrane opcje są podświetlone. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	–IPv4 –IPv6 –IPv4&IPv6	IPv4

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Ustawienia IPv4	Pozwala określić ustawienia protokołu IPv4. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	Tryb połączenia ☐ DHCP ☐ DHCP (statyczny DNS) –DNS1 –DNS2 ☐ STATYCZNY –Adres IP –Maska podsieci –Brama domyślna –DNS1 –DNS2	DHCP
Ustawienia IPv6	Pozwala określić ustawienia protokołu IPv6. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	Tryb połączenia ☐ DHCP ☐ RA IPv6 –DNS1 –DNS2 ☐ STATYCZNY –Adres IP –Prefiks –Brama domyślna –DNS1 –DNS2	DHCP
LLDP	Pozwala określić ustawienia protokołu LLDP.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
CDP	Pozwala określić ustawienia sieci CDP.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
VLAN	Pozwala określić ustawienia sieci VLAN. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	Włącz VLAN ☐ Tak ☐ Nie VLAN ID: 0–4094 Prioridade de VLAN [0-7]	Włącz VLAN: Nie VLAN ID: 2 Priorytet VLAN: 7
Prędkość poł.	Pozwala zmienić ustawienia trybu PHY sieci Ethernet. [◀]/[▶]: wybierz żądaną pozycję.	☐ Automatycznie ☐ 100M-Full ☐ 100M-Half ☐ 10M-Full ☐ 10M-Half	Automatycznie

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Wbudowana strona ^{*1}	Pozwala określić, czy funkcje interfejsu internetowego i logowania mają być dostępne.	☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Test sieci	Określa adres IP do wysyłania polecenia ping.	Adres IP (IPv4)	Brak

^{*1} Nie wyświetla się po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic.

Zadzwoń do serw.

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Nie przeszkadzać ^{*1}	Określa funkcję Nie przeszkadzać.	☐ Linia 1–n ⁵ ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Przekier. ^{*1}	Określa przekazywanie połączeń.	☐ Linia 1–n ⁵ ☐ Fwd (wszystk.) ☐ Wł./Wył. ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY ☐ Numer telefonu ☐ Fwd (zaj) ☐ Wł./Wył. ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY ☐ Numer telefonu ☐ Fwd (bez odp.) ☐ Wł./Wył. ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY ☐ Numer telefonu ☐ Ilość dzwonek	WYŁĄCZONY

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Notatka alarmu	Wybiera, kiedy rozlega się każdy alarm przypomnienia. [←]/[→]: wybierz żądaną pozycję.	1–3 ☐ Tryb ☐ WYŁĄCZONY ☐ Jeden raz ☐ Data (MM-DD-YY) ☐ Codziennie ☐ Co tydzień ☐ Poniedziałek ☐ Wtorek ☐ Środa ☐ Czwartek ☐ Piątek ☐ Sobota ☐ Niedziela ☐ Czas (hh:mm) ☐ Wiadomość tekstowa	—
Numer nieznany	Blokuje lub zezwala na anonimowe połączenia wychodzące.	Linia 1–n ⁵ ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Blokuj nieznanne	Pozwala blokować anonimowe połączenia przychodzące.	Linia 1–n ⁵ ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	WYŁĄCZONY
Blokuj Caller ID	Edycja lub usuwanie numerów odrzucanych połączeń przychodzących.	Linia 1–n ⁵ –ID 1–20	Brak
Wszędzie ²	Określa i pozwala edytować ustawienia usługi Xsi wszędzie.	Linia 1–n ⁵ –ID 1–10 – Nazwa ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY – Numer telefonu ⁴ – Alternatywny numer	—
Biuro zdalne ²	Ustawienia funkcji zdalnego biura usługi Xsi.	Linia 1–n ⁵ ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY – Numer telefonu ⁴	—

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Dzw. równoczesn.*2	Ustawienia funkcji jednoczesnego dzwonka usługi Xsi.	Linia 1–n*5 ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY – Numer telefonu 1–10*4	

- *1 W zależności od ustawień systemowych ustawienia "Nie przeszkadzać" i "Przekier." mogą być wyświetlane na pojedynczym ekranie lub na oddzielnych ekranach.
- *2 Pozycje te można wybrać, jeżeli dostępna jest usługa Xsi. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.
- *3 Opcja wyświetlana wyłącznie podczas edycji.
- *4 Jeżeli numer telefonu zawiera więcej niż 32 cyfry, każda kolejna cyfra powyżej tego limitu nie będzie wyświetlana.
- *5 "n" oznacza maksymalną liczbę linii w jednostce bazowej Panasonic.

10.1.6 Układ menu ustawień systemu (po podłączeniu do jednostki bazowej innej niż Panasonic)

Ust. systemu

Do zmiany tego ustawienia może być wymagane hasło administratora. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje. Dostępne znaki przedstawiono w sekcji 10.1.2 Tabela znaków dla hasła administratora, str. 122.

Pozycja dodatkowa	Opis	Ustawienie	Wartość domyślna
Zmień PIN Bazy	Zmienia kod PIN bazy (8 cyfr).	Podaj kod PIN. ↓ Podaj nowy kod PIN. ↓ Potwierdź kod PIN.	—
Data i godzina ^{*1}	Pozwala ustawić datę i godzinę w słuchawce.	—	—
Reset Bazy	Przywraca fabryczne ustawienia jednostki bazowej.	—	—
Wersja Bazy	Wyświetla numer wersji jednostki bazowej.	—	—
Ustawienia linii	Pozwala konfigurować ustawienia linii.	–Nazwa linii ^{*2} –Dołączona słuch. –Tryb wielopoł. ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY	—
Lista Intercom	Pozwala utworzyć listy urządzeń wewnętrznych.	–Nazwa ^{*2} –Przechwycenie ☐ WŁĄCZONY ☐ WYŁĄCZONY –Skasuj	—

^{*1} Dostępność jest uzależniona od parametrów linii telefonicznej. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dalsze informacje.

^{*2} Do 16 znaków

10.1.7 Dane techniczne

KX-TGP700

Pozycja	Dane techniczne
Zasilanie	Zasilacz prądu przemiennego 5,5 V/1,0 A PoE (IEEE 802.3af) klasa 2
Maksymalne zużycie mo- cy	5,3 W/5,3 W (zasilacz prądu przemiennego/PoE)
Środowisko pracy	Od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
Gniazdo sieci Ethernet (LAN)	1 (RJ45)
Typ sieci Ethernet	10/100 Base-T Auto MDI / MDIX
Kodowanie i dekodowa- nie – szerokie pasmo	G.722/Opus
Kodowanie i dekodowa- nie — wąskie pasmo	G.711a-law/G.711μ-law/G.729a/Opus
Tryb wielu linii	16
Wiele słuchawek	16
Jednoczesne połączenia głosowe (tryb wąskiego pasma)	Rozmowa 16 (w tym 2 połączenia konferencyjne)
Jednoczesne połączenia głosowe (tryb szerokiego pasma)	Rozmowa 8 (w tym 2 połączenia konferencyjne) (Wszystkie kodeki szerokopasmowe: rozmowa 8)
Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)	223 mm × 110 mm × 44 mm (8,78 cala × 4,33 cala × 1,73 cala)
Waga	346 g (0,76 funta)

KX-TPA70/KX-TPA73

Pozycja	KX-TPA70	KX-TPA73
Zasilanie	Akumulatory: niklowo- metalowo-wodorkowe AAA × 2 (1,2 V, 630 mAh)	Akumulator: litowo-jonowy (3,7 V, 800 mAh)

Pozycja	KX-TPA70	KX-TPA73
Maksymalne zużycie mocy	2,2 W	4,8 W
Środowisko pracy	0 °C–40 °C (32 °F–104 °F) (5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) po naładowaniu)	
CAT-iq	2.0 ¹	2.0 ¹
Podświetlenie klawiszy	Tak (kolor biały)	Tak (kolor biały)
Otwór na pasek	Nie	Nie
Zaczep do paska	Tak (typ stały)	Tak (typ obrotowy)
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz LCD 2,2 cala (240 x 320 pikseli)	
Podświetlanie wyświetlacza	Tak (kolor biały)	Tak (kolor biały)
Gniazdo zestawu słuchawkowego	Tak (ø 3.5 mm [7/50 cali])	Tak (ø 3.5 mm [7/50 cali])
Czas pracy przy zasilaniu z akumulatorów	Rozmowy: do 11 godzin Tryb czuwania: do 200 godzin	Rozmowy: do 20 godzin Tryb czuwania: do 400 godzin
Zasilacz do ładowarki	Zasilacz prądu przemiennego 6,5 V/0,5 A	Zasilacz prądu przemiennego 6,5 V/0,5 A
Czas ładowania	6 godzin przy 25 °C (77 °F)	3 godziny przy 25 °C (77 °F)
Szybkie ładowanie	Nie	Tak 10 minut ładowania zapewni 2 godziny rozmowy
Wibracje	Nie	Tak
Bluetooth	Nie	Tak (1) Klasa: klasa 1 (2) Profil: profil zestawu głośnomówiącego 1.6 (3) eSCO: tak
Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)	52,0 mm × 22,8 mm × 162,3 mm (2,05 cala × 0,90 cala × 6,39 cala)	52,0 mm × 22,8 mm × 162,3 mm (2,05 cala × 0,90 cala × 6,39 cala)

10.1.8 Parametry komunikacji radiowej

Pozycja	KX-TPA70	KX-TPA73
Waga	142 g (0,31 funta)	143 g (0,32 funta)

*1 This product is certified under the CAT-iq (Cordless Advanced Technology – internet and quality) 2.0 standard in Europe, USA and Canada.

10.1.8 Parametry komunikacji radiowej

KX-TGP700/KX-TPA70/KX-TPA73

Pozycja	USA, Kanada	Ameryka Południowa	Pozostałe kraje i regiony
Interfejs łączności bezprzewodowej	DECT 6.0	DECT	DECT
Pasma częstotliwości	Od 1920 MHz do 1930 MHz	Od 1910 MHz do 1920 MHz	Od 1880 MHz do 1900 MHz
Liczba fal nośnych	5	5	10
Moc wyjściowa transmisji	Wartość szczytowa 0,11 W	Wartość szczytowa 0,25 W	Wartość szczytowa 0,25 W

KX-TPA73

Pozycja	Wszystkie regiony
Interfejs łączności bezprzewodowej	Bluetooth
Pasma częstotliwości	Od 2,402 GHz do 2,480 GHz
Moc wyjściowa transmisji	Wartość szczytowa 10 mW

10.1.9 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Słuchawka nie działa.	Rozładował się akumulator.	Naładuj całkowicie akumulator. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 9.2.3 Ładowanie akumulatorów, str. 112.
	Zasilanie jest wyłączone.	• Włącz zasilanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.12 Włączanie/wyłączanie zasilania (tylko KX-TPA70/KX-TPA73), str. 55. • Włóż ponownie akumulator, a następnie umieść słuchawkę w ładowarce. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 9.2.1 Wkładanie akumulatorów, str. 111 i 9.2.3 Ładowanie akumulatorów, str. 112.
Słuchawka lub telefon stacjonarny nie dzwoni.	Dzwonek jest wyciszony (ustawienie „WYŁĄCZONY”). (Jeżeli dla opcji głośności dzwonka wybrano ustawienie „WYŁĄCZONY”, na wyświetlaczu widać ikonę ).	Wyreguluj głośność dzwonka. Patrz sekcja 2.5 Regulacja głośności, str. 46.
	Włączony jest tryb cichy. (W takim wypadku na wyświetlaczu widać ikonę  .	Wyłącz tryb cichy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 4.5 Tryb cichy, str. 68.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym występują problemy.	Mikrofon jest skierowany w niewłaściwą stronę lub podczas rozmowy coś go zasłania.	Przednia część słuchawki powinna być skierowana w stronę użytkownika. Mikrofon nie może być zasłonięty. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.3.2 Słuchawka (KX-TPA70/KX-TPA73), str. 26.
Nie można wykonywać ani odbierać połączeń.	Słuchawka znajduje się poza zasięgiem lub jednostka bazowa jest zajęta.	Zmniejsz odległość od jednostki bazowej lub ponów próbę później.
	Kanał radiowy jest zajęty lub wystąpił błąd łączności.	Spróbuj ponownie później.
	Słuchawka nie jest zarejestrowana w jednostce bazowej.	Zarejestruj słuchawkę w jednostce bazowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 9.4 Rejestracja/ wyrejestrowanie słuchawki/ telefonu stacjonarnego w jednostce bazowej Panasonic, str. 115.
Nie można wybierać numerów.	Wybierany numer jest zastrzeżony w systemie telefonicznym.	Skontaktuj się z administratorem lub sprzedawcą/ dostawcą usług telekomunikacyjnych.
	Włączona jest blokada klawiszy.	Aby anulować ten tryb, wciśnij klawisz  na około 2 sekundy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.9 Blokada klawiszy, str. 52.
	Kanał radiowy jest zajęty lub wystąpił błąd łączności.	Spróbuj ponownie później.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Słuchawka przestaje działać podczas rozmowy.	Wystąpił nieznany błąd.	- Wyłącz słuchawkę, a po chwili włącz ją ponownie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 2.12 Włączanie/wyłączanie zasilania (tylko KX-TPA70/KX-TPA73), str. 55. - Wyjmij i ponownie włóż akumulator. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja 9.2.1 Wkładanie akumulatorów, str. 111.
Nie można korzystać ze słuchawki lub telefonu stacjonarnego w trakcie awarii prądu.	Słuchawka i telefon stacjonarny nie działają w razie braku zasilania w sieci elektrycznej, ponieważ jednostka bazowa nie może emitować fal radiowych.	—
Nie działa zestaw słuchawkowy.	W trakcie połączenia przychodzącego nie słychać dźwięku w podłączonych słuchawkach.	- Sprawdź, czy dla opcji słuchawek zostało wybrane ustawienie „WŁĄCZONY”. Patrz sekcja Opcje przychodz, str. 128. - Upewnij się, że wtyk słuchawek jest prawidłowo podłączony. Patrz sekcja 2.3.2 Słuchawka (KX-TPA70/KX-TPA73), str. 26.
Często słychać szum.	Pobliskie urządzenia elektryczne mogą wywoływać zakłócenia lub znajdujesz się zbyt daleko od jednostki bazowej.	- Umieść słuchawkę lub telefon i jednostkę bazową z dala od innych urządzeń elektrycznych. - Podejdź bliżej do jednostki bazowej.
Podczas rozmowy słychać dwa krótkie sygnały dźwiękowe.	Sygnał radiowy jest słaby.	Podejdź bliżej do jednostki bazowej.


Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wskaźnik ładowania miga szybko na czerwono.	Ładowarka jest nieprawidłowo podłączona.	• Sprawdź, czy akumulator został włożony prawidłowo. • Prawidłowo umieść słuchawkę w ładowarce. • Skontaktuj się ze sprzedawcą/dostawcą usług telekomunikacyjnych.
Akumulatory były ładowane przez 6 godzin, ale mimo to słysząc sygnał dźwiękowy, a po kilku rozmowach na wyświetlaczu miga ikona  (oznacza ją konieczność ładowania).	Styki ładowarki mogą być zabrudzone.	Oczyść styki, uważając aby ich nie uszkodzić, i jeszcze raz rozpocznij ładowanie.
	Akumulatory trzeba wymienić na nowe.	Wymień akumulatory.
W trakcie ładowania akumulatora słuchawka i zasilacz prądu przemiennego są ciepłe.	To normalne zjawisko.	—
Pojawia się komunikat „Brak usługi” i słysząc sygnał dźwiękowy.	Słuchawka/telefon stacjonarny są poza zasięgiem.	Zmniejsz odległość od jednostki bazowej lub ponów próbę później.
	Nie działa jednostka bazowa lub serwer.	Skontaktuj się ze sprzedawcą/dostawcą usług telekomunikacyjnych.
	Jednostka bazowa jest wyłączona.	Włącz zasilanie jednostki bazowej.
W trakcie ładowania akumulatora miga szybko wskaźnik LED (słuchawka nie emituje sygnału dźwiękowego).	Temperatura ładowanego akumulatora jest zbyt wysoka.	Sprawdź, czy zakres temperatur w miejscu ładowania akumulatora słuchawki wynosi od 5 °C (41 °F) do 40 °C (104 °F). Poczekaj, aż temperatura spadnie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
W trakcie ładowania akumulatora miga szybko wskaźnik LED, a słuchawka emituje szybko następujące po sobie sygnały dźwiękowe.	Akumulator nie jest ładowany poprawnie z powodu problemu z zasilaniem elektrycznym.	Odłącz zasilacz prądu przemiennego od gniazdka, wyjmij akumulator ze słuchawki i skontaktuj się ze sprzedawcą systemu telefonicznego lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.
	Włożono nieprawidłowy typ akumulatora (np. alkaliczny lub manganowy).	Użyj akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych wielokrotnego ładowania (tylko KX-TPA70) wymienionych w str. 15, str. 15.
Nie pamiętam kodu PIN.	—	Skontaktuj się ze sprzedawcą/dostawcą usług telekomunikacyjnych.

10.1.10 Komunikaty o błędach

Komunikat o błędzie	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Rejestracja	Anulowano przypisanie słuchawki/telefonu stacjonarnego lub ich nie przypisano.	Skonsultuj się ze sprzedawcą.
Brak usługi	Słuchawka/telefon stacjonarny są poza zasięgiem.	Podejdź bliżej do jednostki bazowej.
	Jednostka bazowa jest wyłączona.	Sprawdź, czy przewód zasilania jest podłączony.
Nierozpoznana	Osoba, do której dzwonisz przez interkom, odrzuca Twoje połączenia.	Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Linia zajęta	Jednostka bazowa jest zajęta.	Spróbuj ponownie później.
Proszę czekać...	Słuchawka/telefon stacjonarny łączy się z jednostką bazową lub serwerem.	Poczekaj chwilę.
Bateria pusta	Akumulator słuchawki jest niemal całkowicie rozładowany.	Naładuj całkowicie akumulator. Patrz sekcja 9.2.3 Ładowanie akumulatorów, str. 112.
Sprawdź baterię (kod = xx)	Wystąpił problem z akumulatorem telefonu. Poniższe kody opisują przyczynę: 01: Zabezpieczenie przed nadmiernym ładowaniem 03: Wyłączenie termiczne 06: Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (akumulator)	Skonsultuj się ze sprzedawcą.

Komunikat o błędzie	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak wpisów	Podczas próby wyświetlenia kontaktów: nie zapisano żadnych pozycji. Patrz sekcja 7.2.2 Zapisywanie pozycji w kontaktach lokalnych, str. 84. Podczas próby wyświetlenia dziennika połączeń przychodzących lub wychodzących bądź historii połączeń: Nie zapisano żadnych połączeń.	
Pamięć pełna	Kontakty są pełne i nie można zapisać nowej pozycji.	Usuń niepotrzebne dane z kontaktów i spróbuj ponownie.
Wymaga naprawy	12: Awaria akumulatora litowo-jonowego (tylko KX-TPA73)	Skontaktuj się ze sprzedawcą/dostawcą usług telekomunikacyjnych.
Brak połączenia	Słuchawka/telefon stacjonarny nie odbiera połączeń.	Słuchawka/telefon stacjonarny jest poza zasięgiem lub jest wyłączony(-a).
Błąd pobierania/ Przesyłanie nie powiodło się	Wystąpił błąd przesyłania bezprzewodowego, uszkodzone dane lub pamięć została zapelniona podczas pobierania kontaktów.	• Usuń niepotrzebne dane z kontaktów lub skontaktuj się z administratorem w sprawie liczby pobieranych pozycji. • Używaj słuchawek/telefonu biurkowego bliżej stacji bazowej. • Ta wiadomość zniknie po przejściu do kontaktów.
Niezgodność Firmware	Wersja pliku oprogramowania systemowego nie jest najnowszą wersją.	Zaktualizuj jednostkę bazową Panasonic do najnowszej wersji plików oprogramowania. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z administratorem.

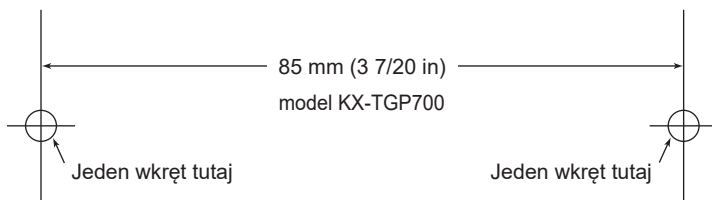


SZABLON MONTAŻU NA ŚCIANIE

1. Zamocuj w ścianie wkręty zgodnie z instrukcjami.
2. Zamocuj jednostkę na wkrętach.

Uwaga:

Dopasuj rozmiar papieru do tego szablonu.
Jeśli rozmiar papieru różni się od wymiarów tego szablonu, użyj wymiarów przedstawionych tutaj.

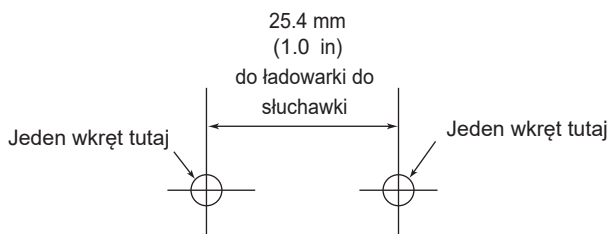

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/>